



BYGGETEGNING POSTKASSESTATIV P7 (4K)

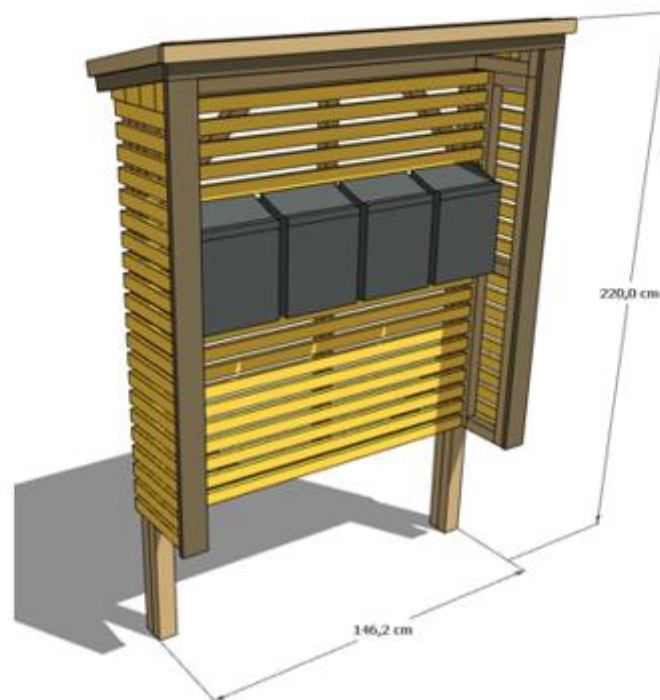


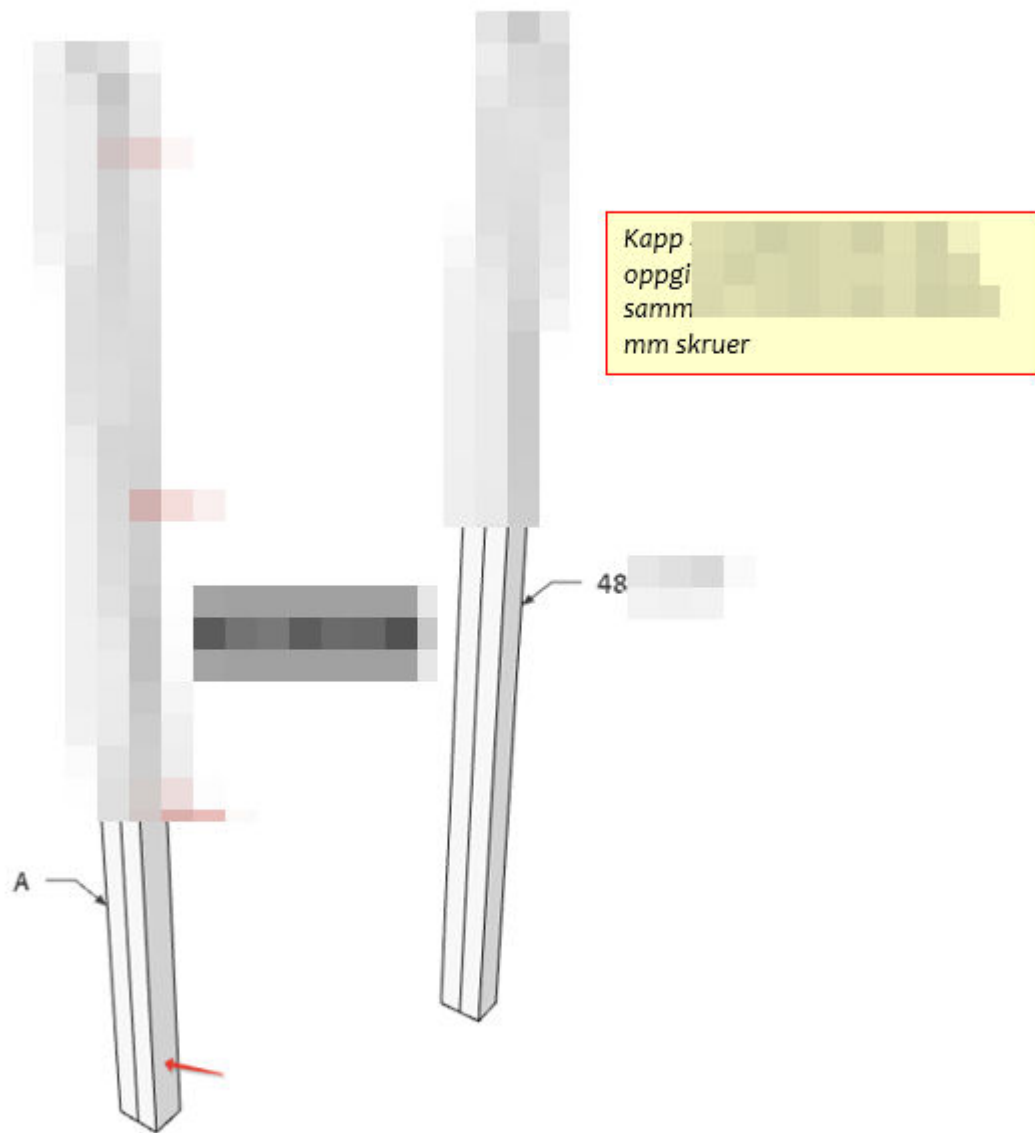








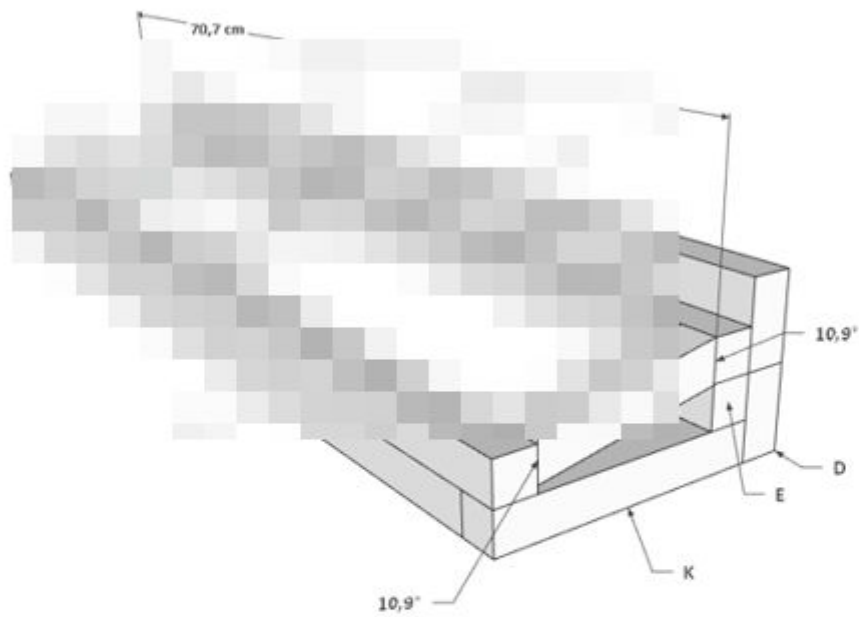




P7(4K)	METER	PRIS	TOTAL
48x	9	kr	kr
48x	25	kr	kr
21x	14	kr	kr
48x	2	kr	k
23x	51	kr	kr
80 MM S	1	kr:	kr
55 MM S	1	kr:	kr
			kr 0
			kr 0
		MATERIALKOST	kr

BYGGE STOLPER




TAK BINDEVERK



A		1		,2	
B		2		,2	
C		1		,6	
D		2		8	
E		2		0	
K		2		,8	
L		3		,0	

Kapp alt treverk etter oppgitte mål og monter takets bindeverk nøyaktig slik tegningen viser.


SPILER TAVLE

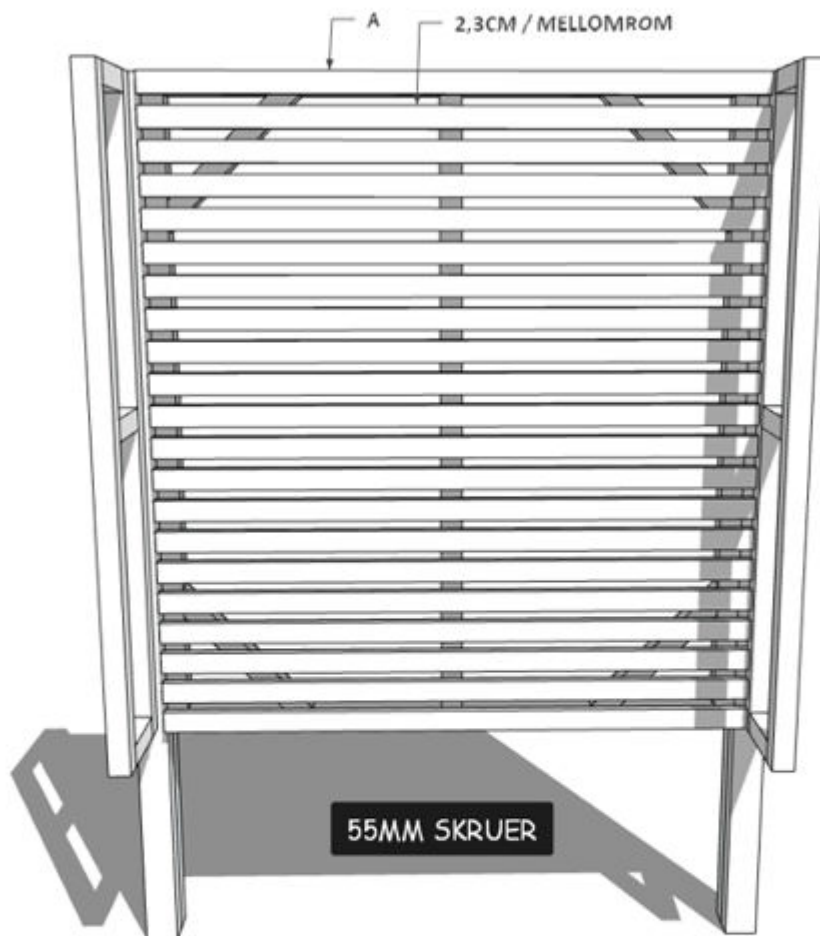

A	23x48	21	136,4				
---	-------	----	-------	--	--	--	--

Kutt 21 impregnerte leker i oppgitt lengde, fest dem fra fronten inn i tavlebindeverket med 55 mm skruer og kontroller hele tiden at mellomrommet mellom lektene er 2,3 cm.


AVSLUTNINGSBORD

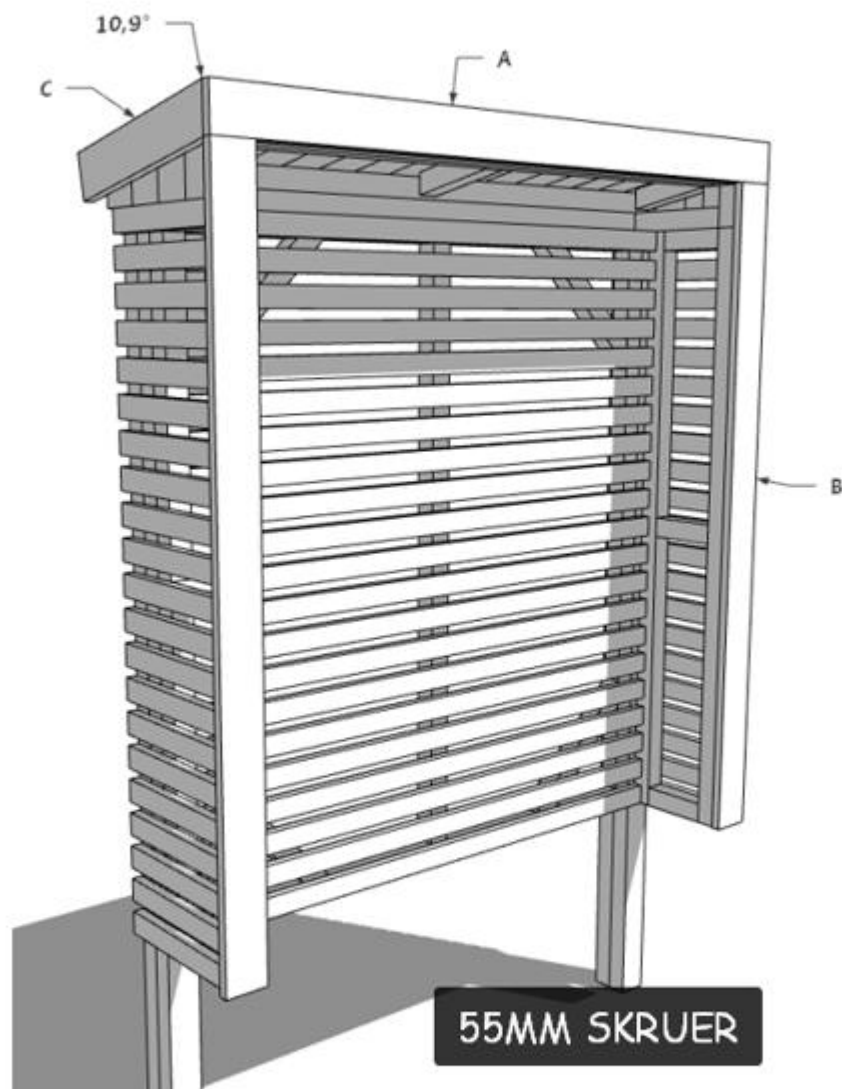

A	21x95	1	154,6
B	21x95	2	156,9
C	21x95	2	46,2

Kapp avslutningsbordene A, B og C etter målene i tabellen, hold dem kant i kant med rammen som vist på illustrasjonen og skru dem fast med 55 mm skruer.

FINISH LISTER

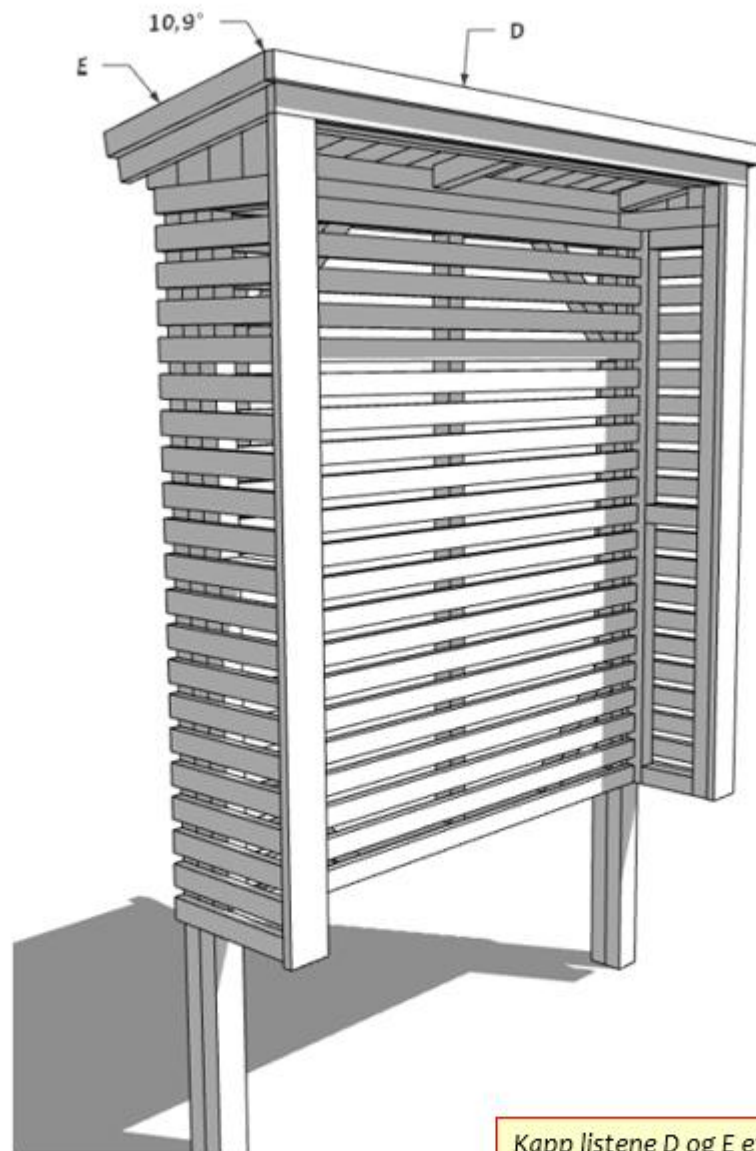

D	23x48	1	159,4
E	23x48	2	48,5

Kapp listene D og E etter målene, legg dem an mot avslutningsbordene som vist på tegningen og skru dem fast med 55 mm skruer, husk å følge takvinkelen på 10,9° i begge hjørner slik at overgangene blir tette.