



MONTERINGSVEILEDNING P14 (12K)


Monteringstiden er beregnet til ca. 30–60 minutter ved arbeid utført av to personer.

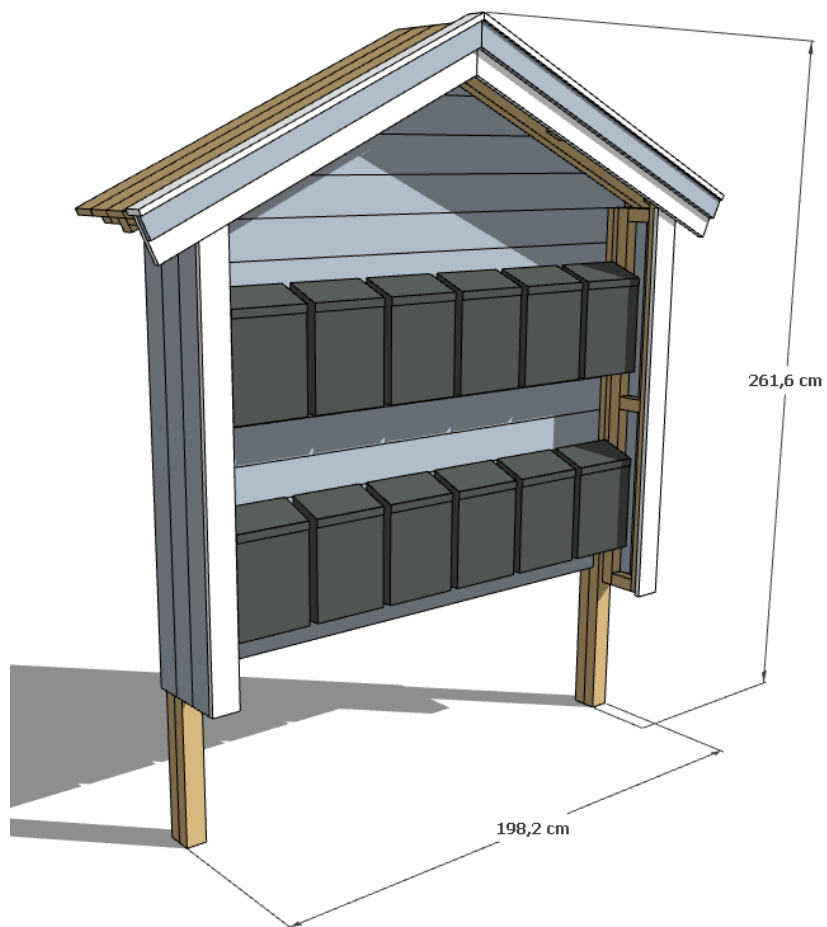

BYGGESETT ELEMENTER

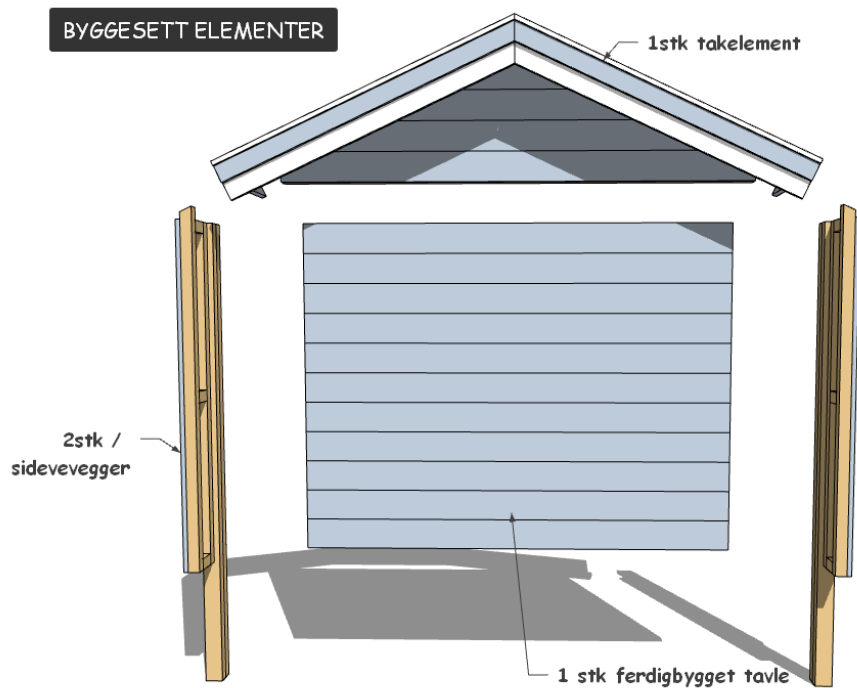


INFORMASJON OM STOLPE AVSTAND

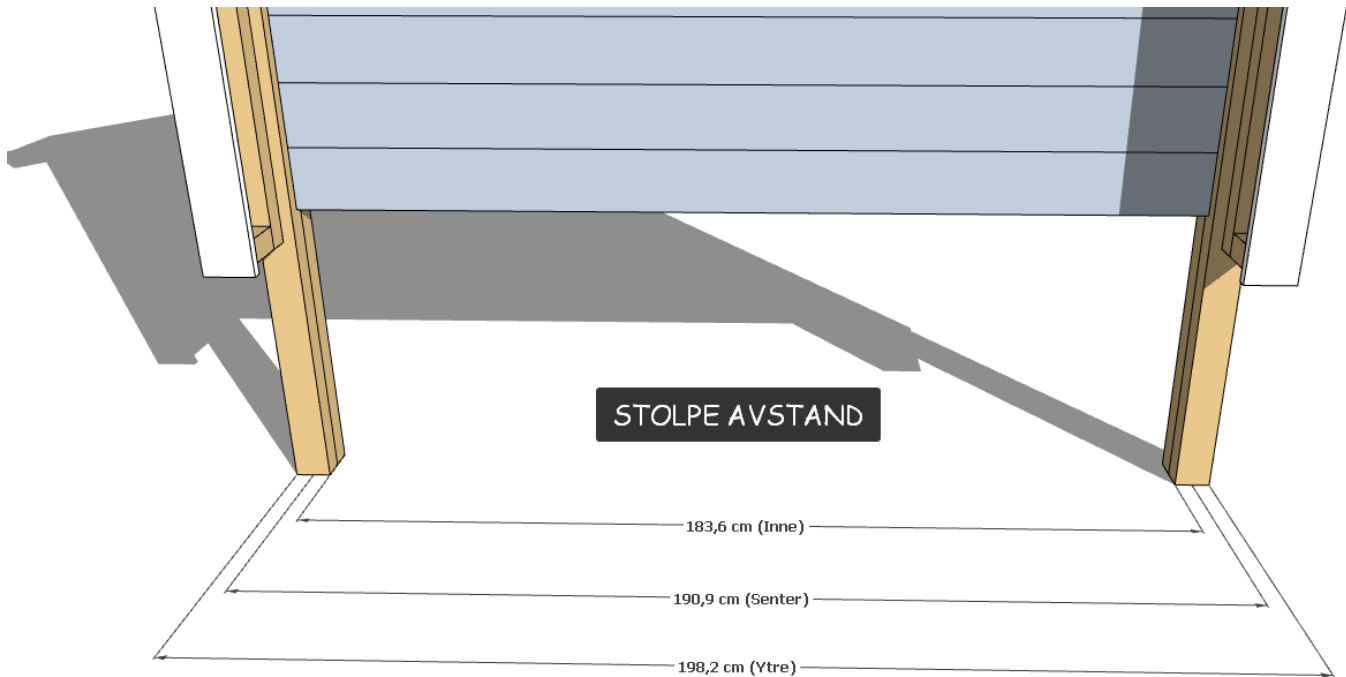


Du trenger nøyaktige mål på stolpeavstanden for å kunne klargjøre fundamentet til montering av postkassestativet. Korrekt stolpeavstand er viktig for at fundamentet blir plassert riktig og stemmer overens med plasseringen av stolpene til postkassestativet.

Trinn 1 / Postkassestativ Stolper (ca 10min)

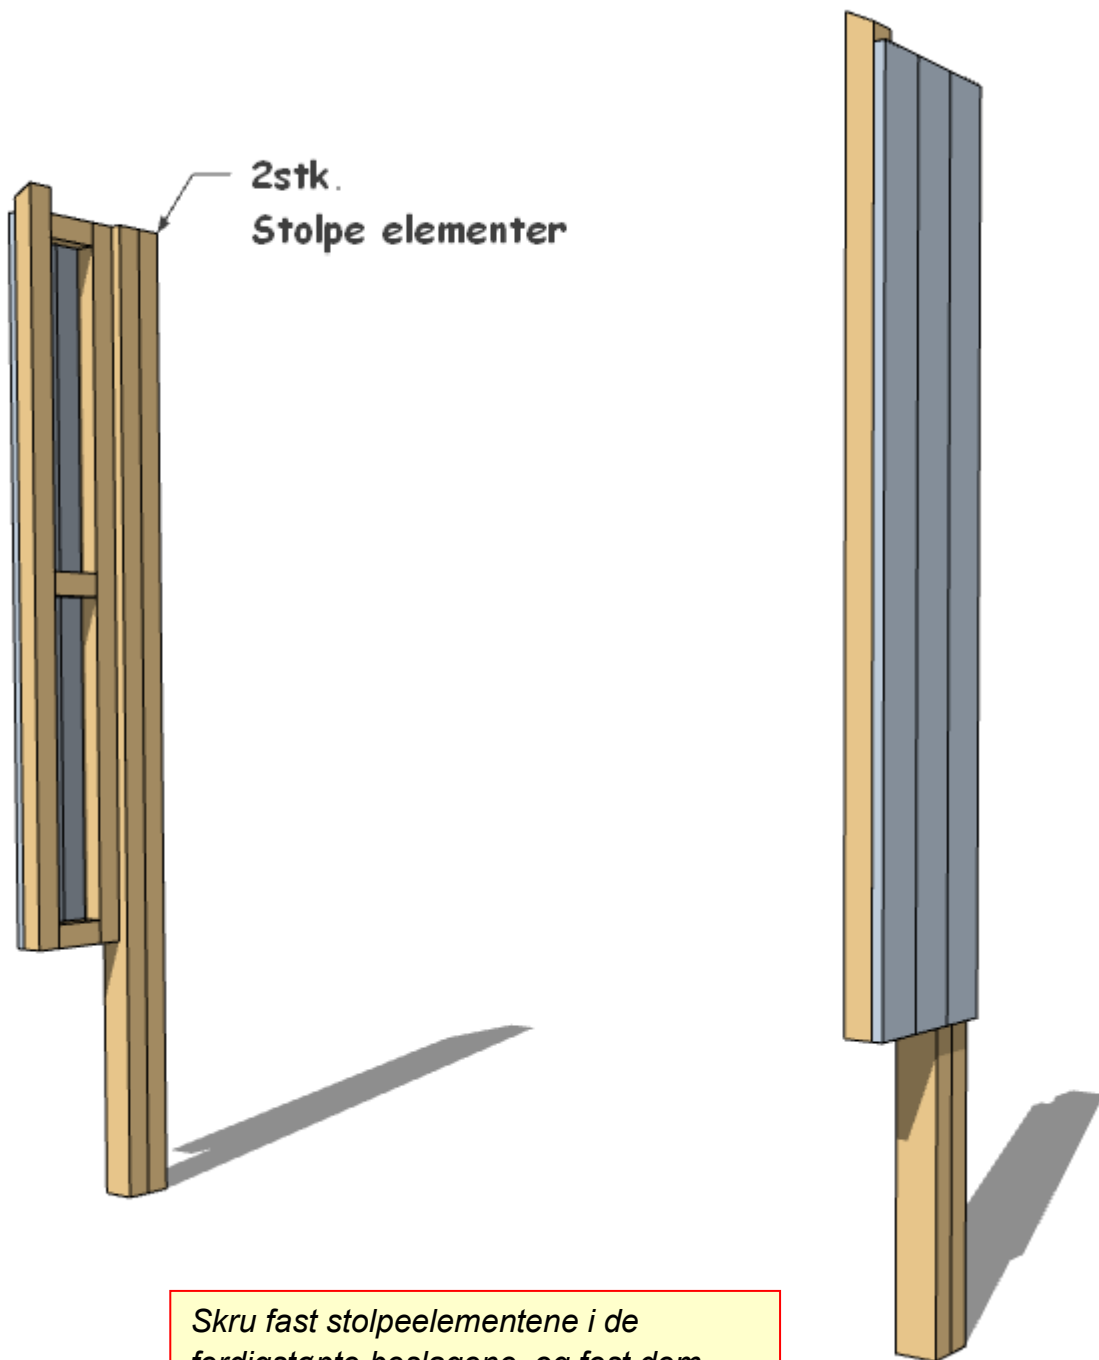


Skrue fast stolpeelementene i de ferdigstøpte beslagene, og fest dem med bolter eller franskeskruer.


Trinn 2 / Postkassestativ tavle (ca 10 min)

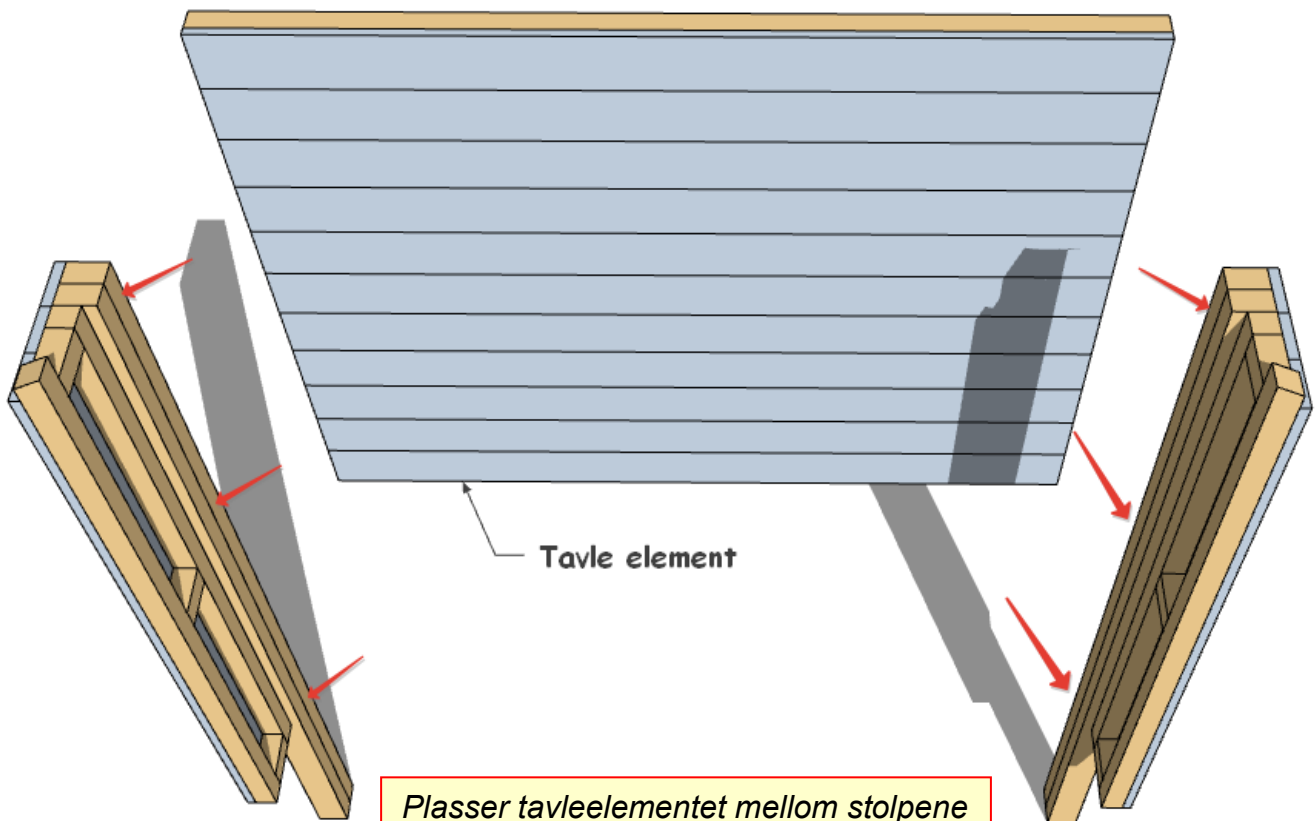


Plasser tavleelementet mellom stolpene slik illustrasjonen viser, juster kantene slik at de flukter, og skru det fast fra baksiden gjennom bindingsverket inn i stolpene med 10stk/ 100 mm skruer i de markerte på tegning punktene.

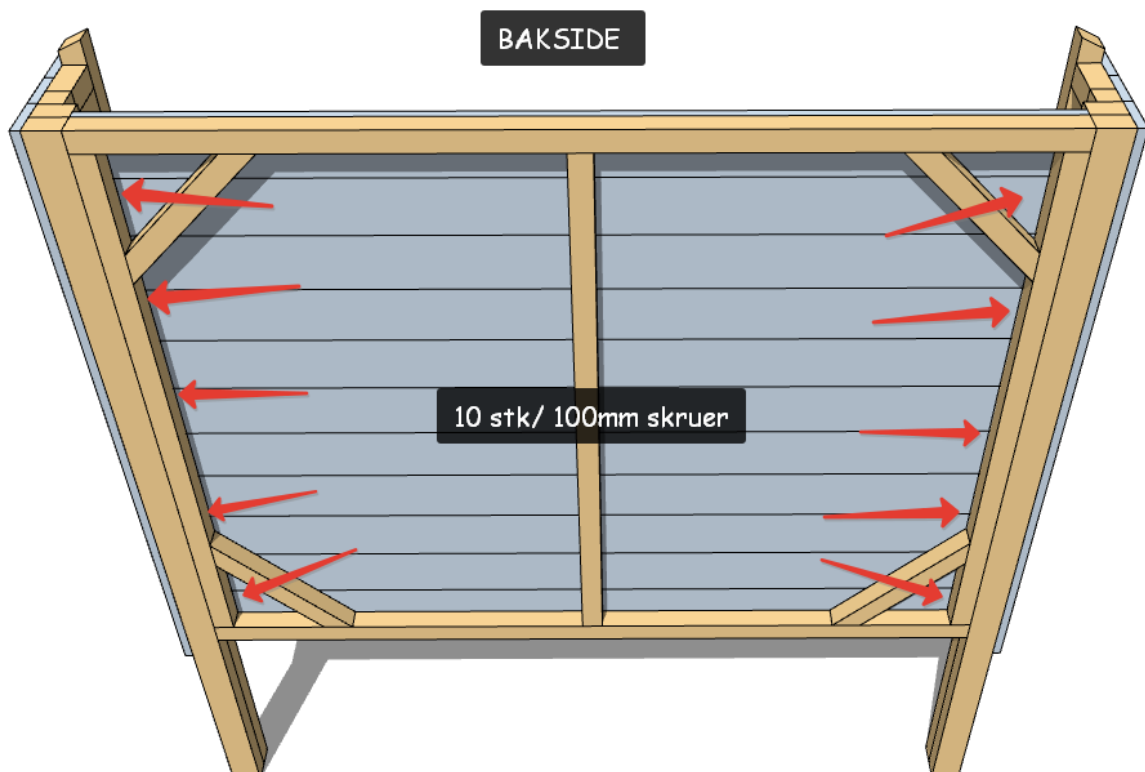


Trinn 3 / Montere Tak element (ca 10 min)

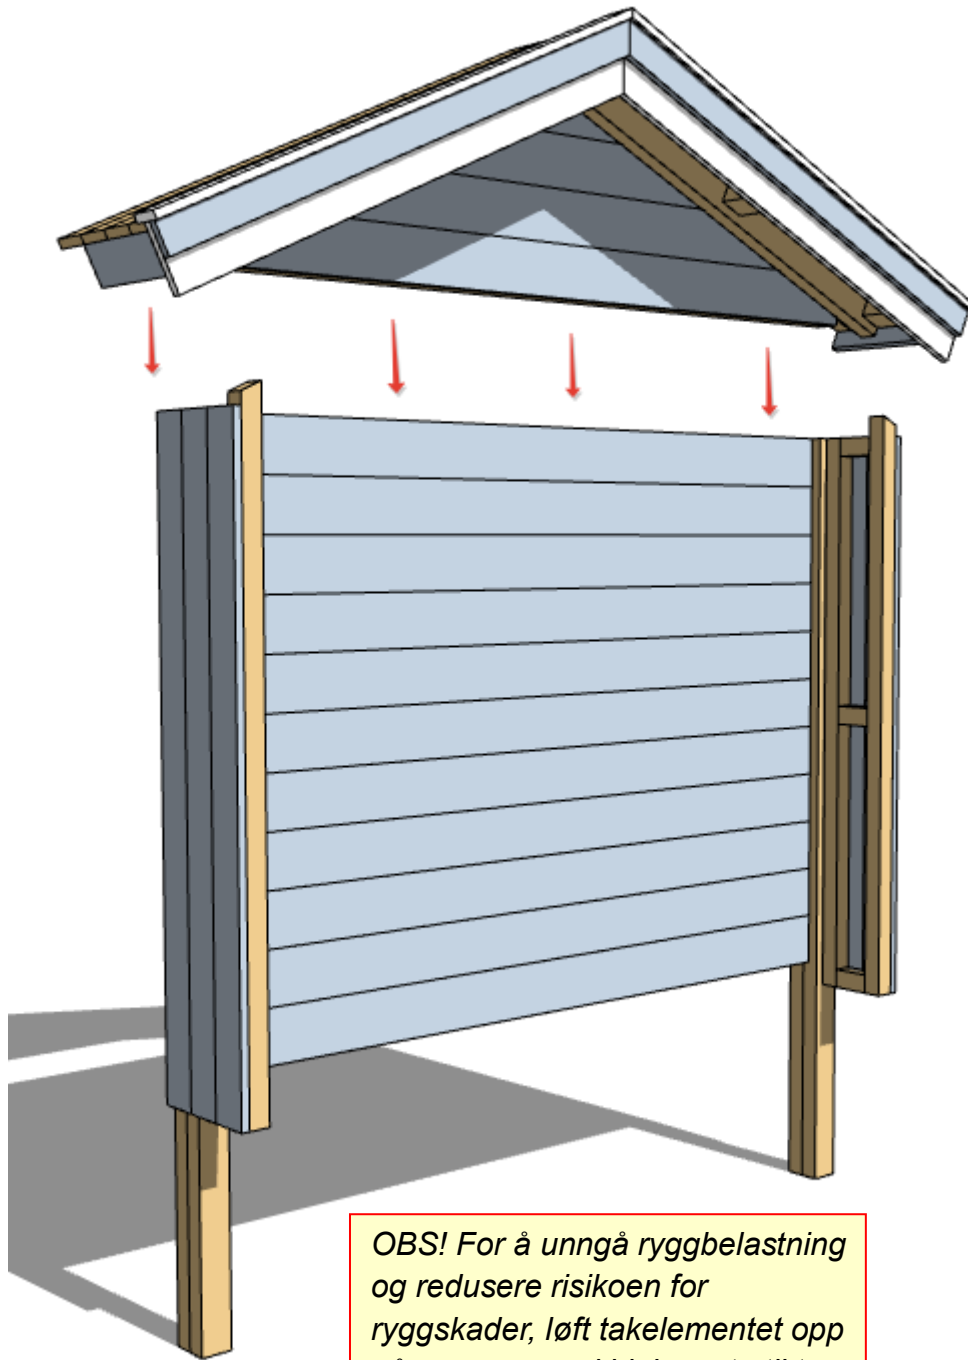


OBS! For å unngå ryggbelastning og redusere risikoen for ryggskader, løft takelementet opp på veggene ved hjelp av to til tre personer.

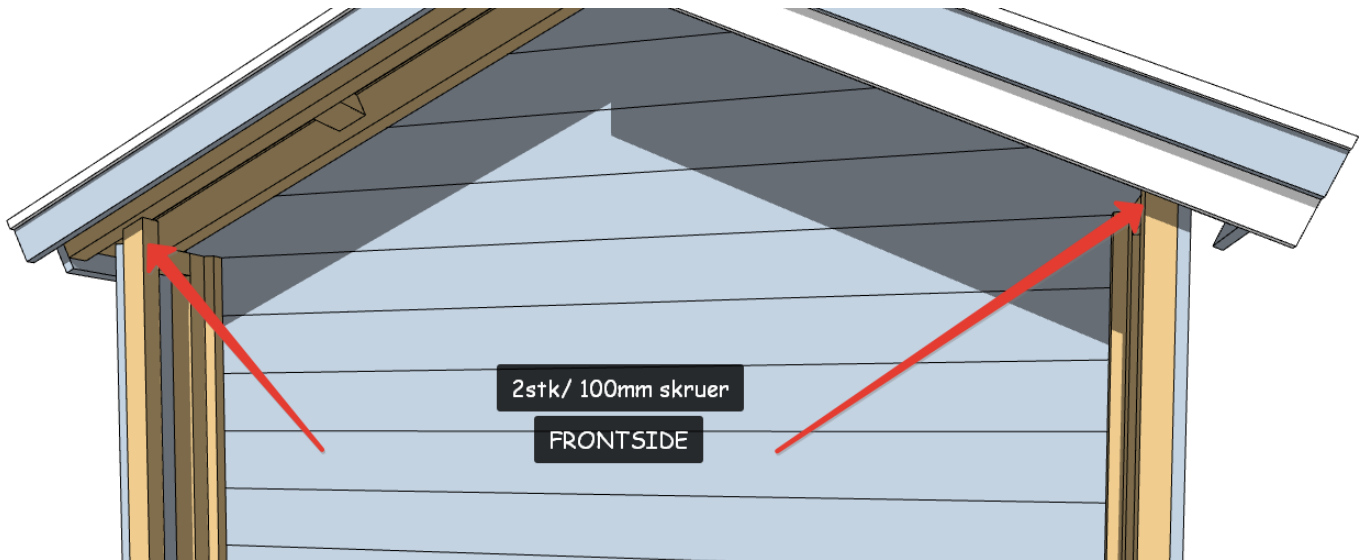


Når taket er riktig posisjonert mot vegglektene, festes taklektene til sideveggene fra fronten med to skruer på 100 mm og deretter til tavleveggen fra baksiden med seks 80 mm skruer plassert som anvist på tegninger.

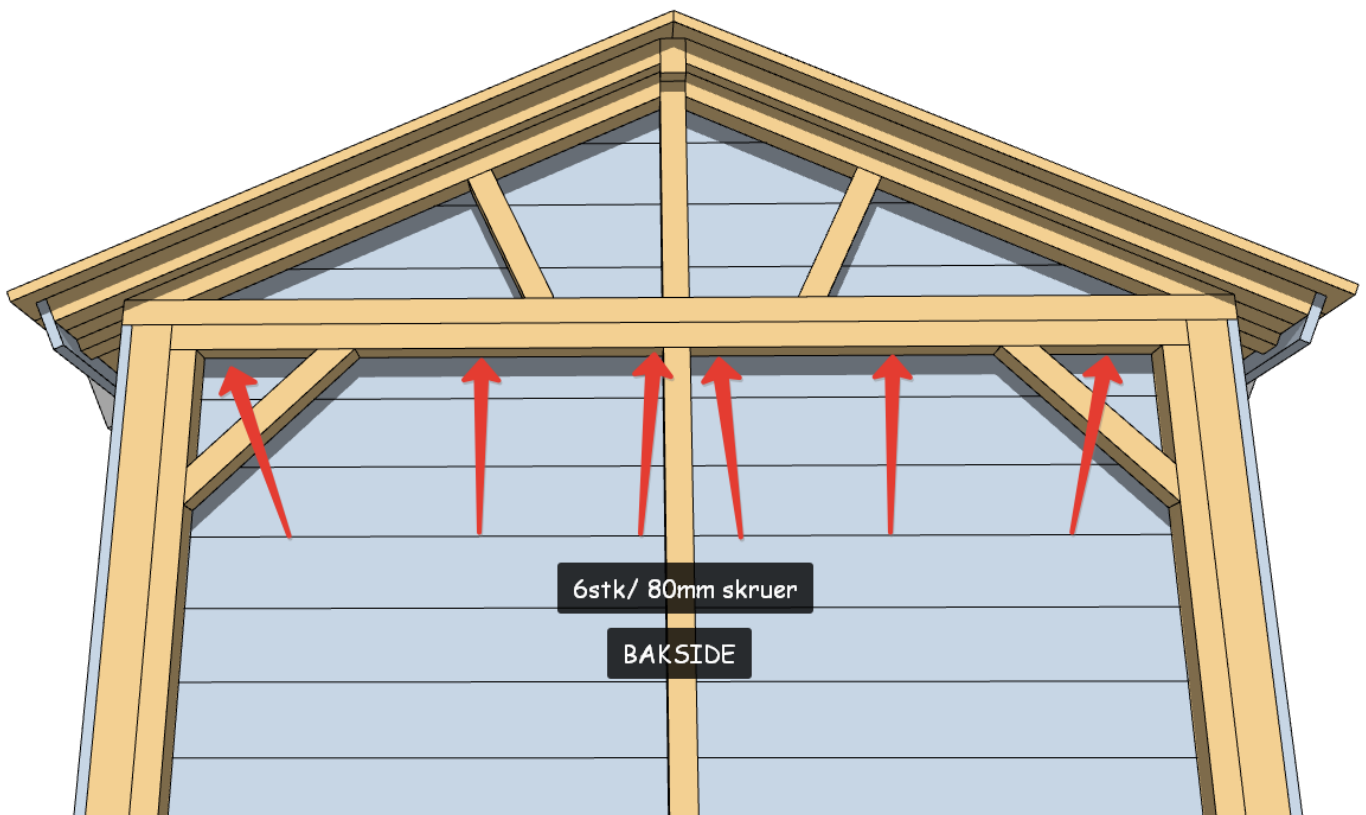

Trinn 4 / Avslutningslister (10 min)

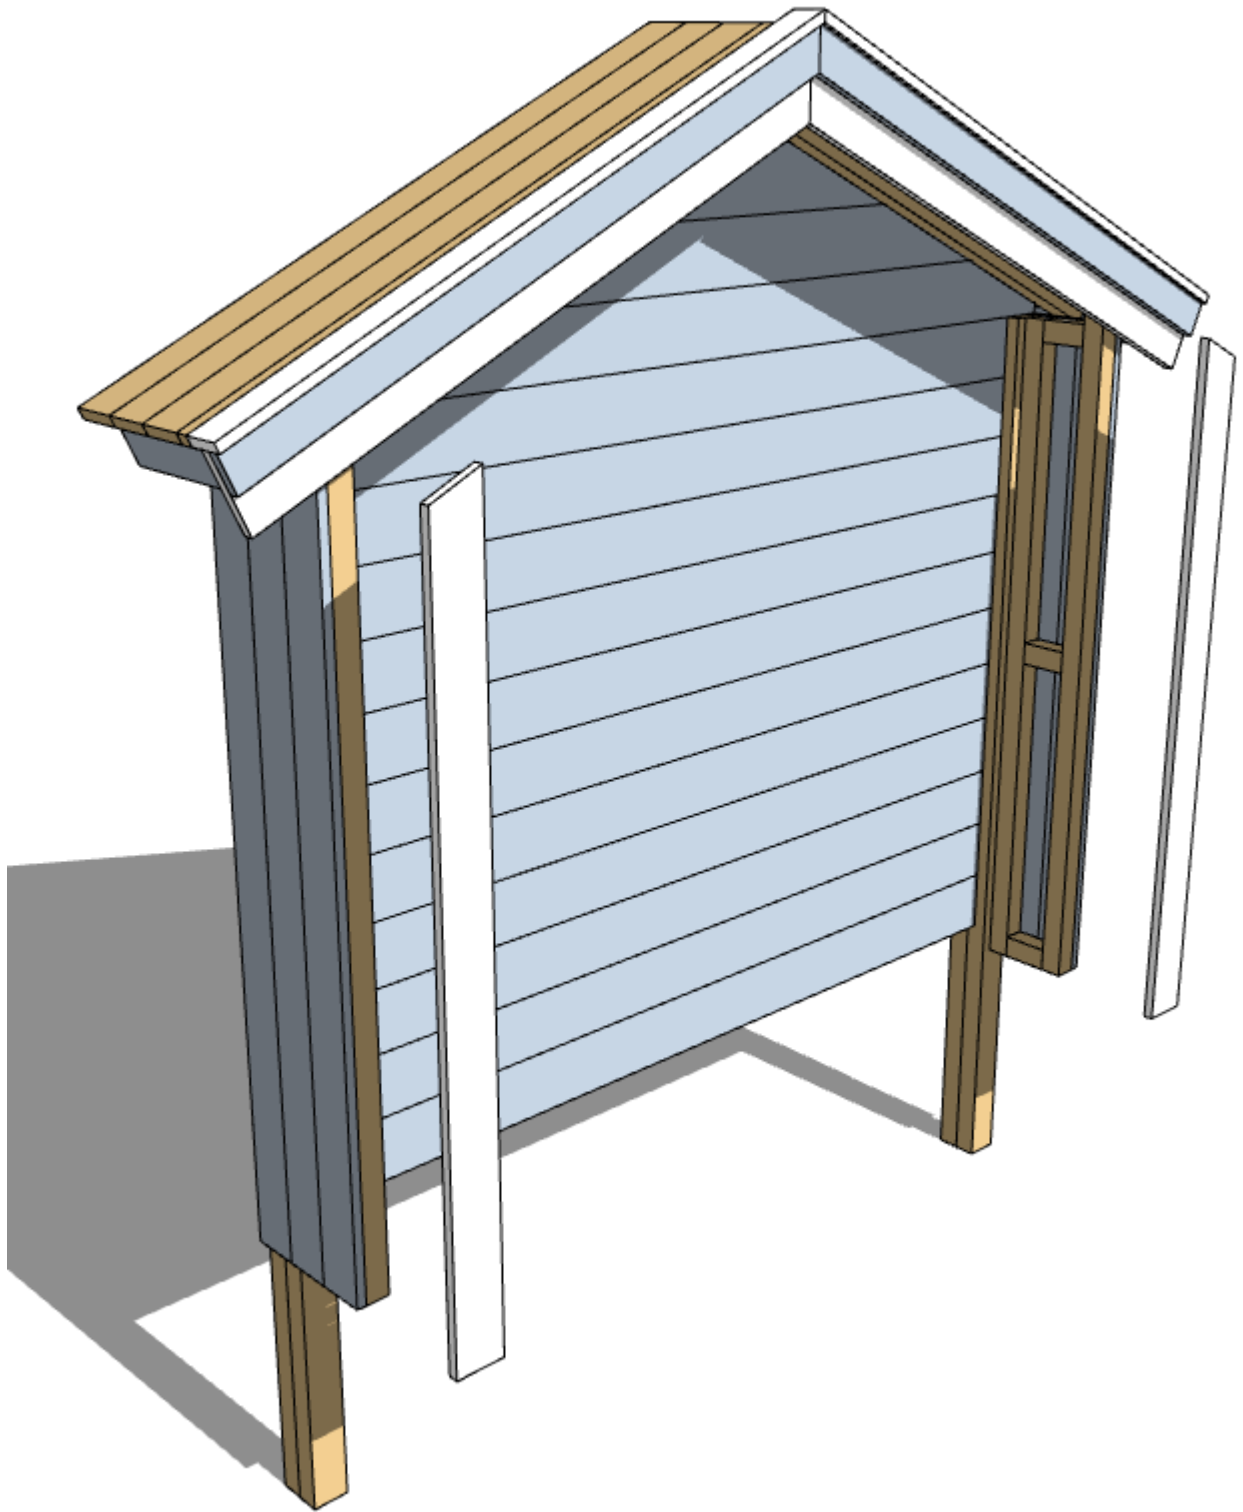

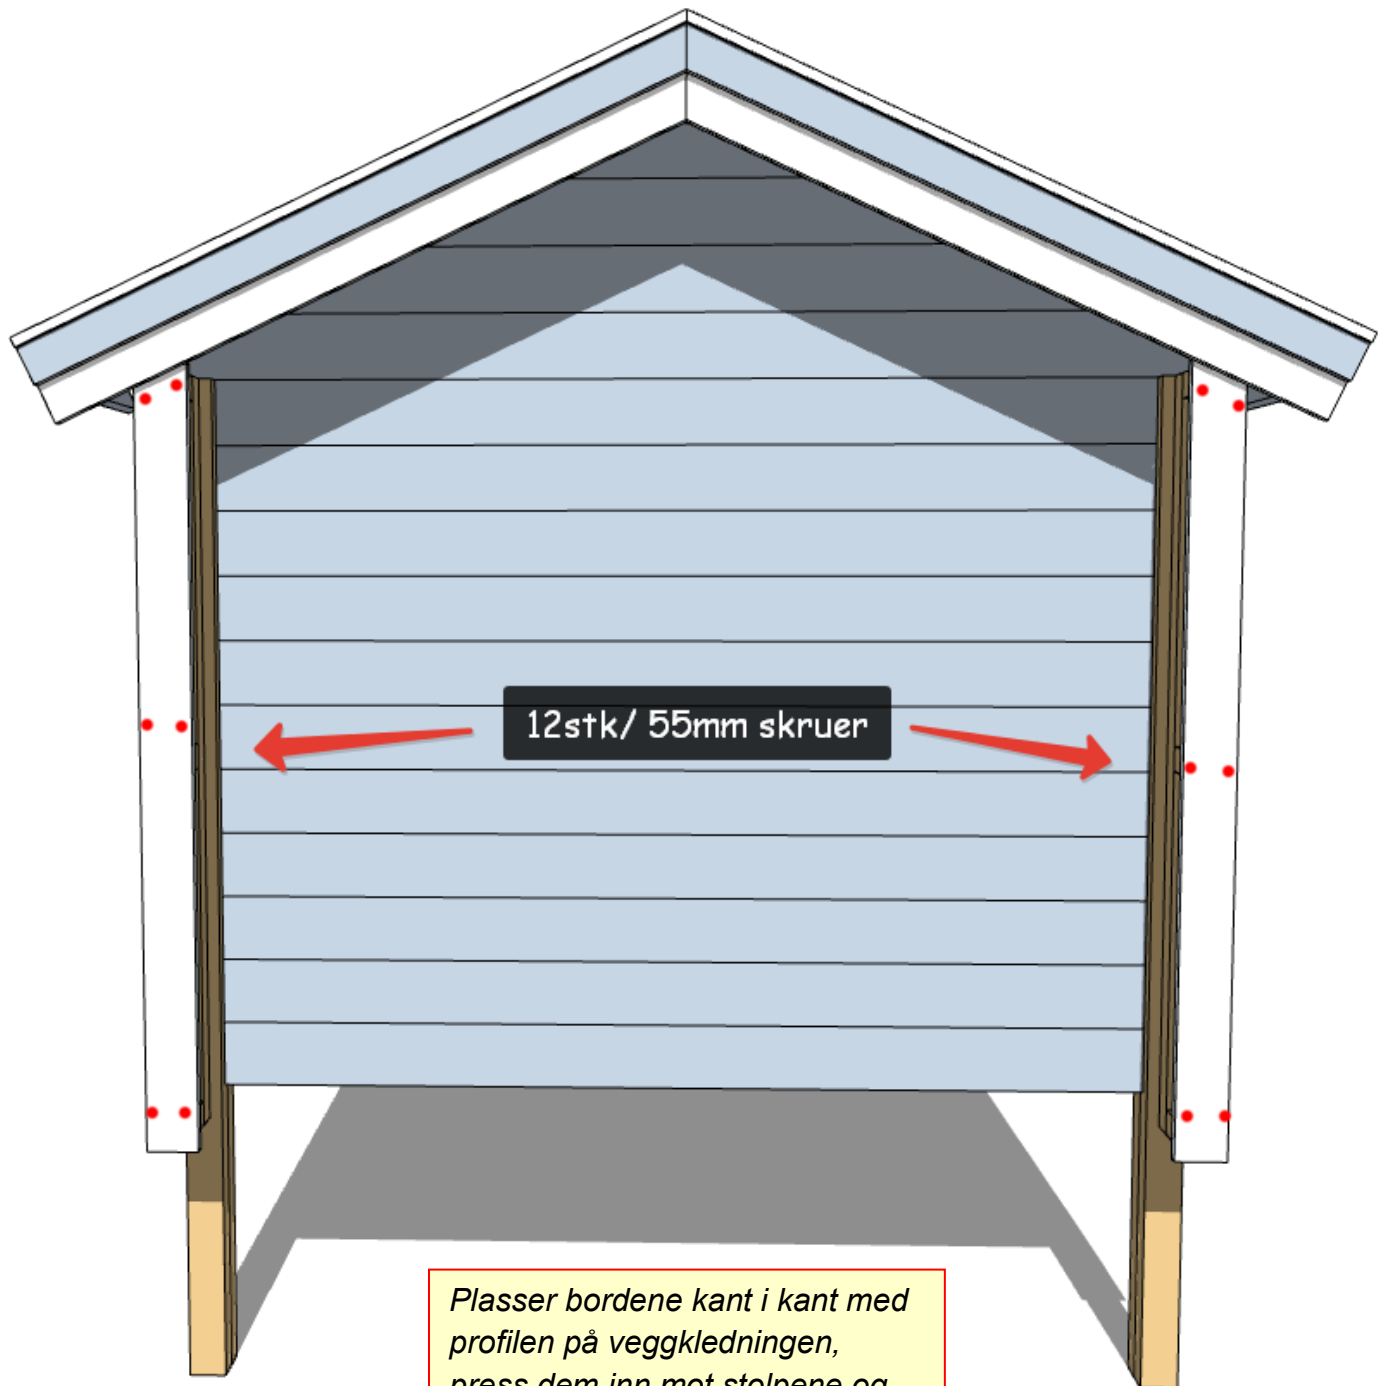

Plasser bordene kant i kant med profilen på veggkledningen, press dem inn mot stolpene og skru dem fast i de markerte punktene. Ferdig!