



SYKKELSKUR SKF-01 (MONTERINGSVEILEDNING)


Estimert monterings tid med to personer er ca. 60–120 minutter, avhengig av erfaring og arbeidsforhold.

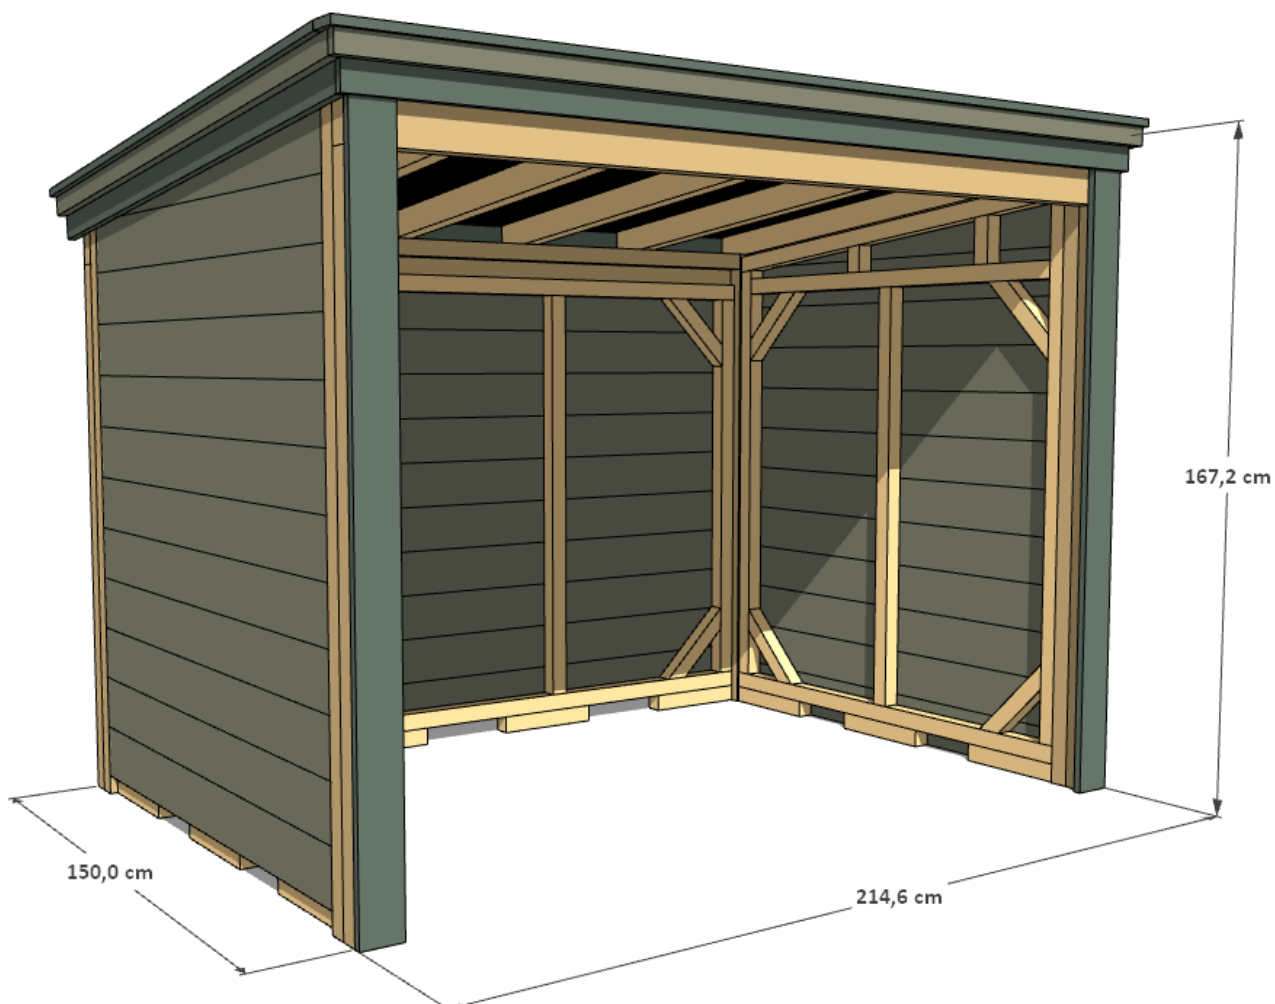

TRINN 1 / MONTERING VEGG DELER

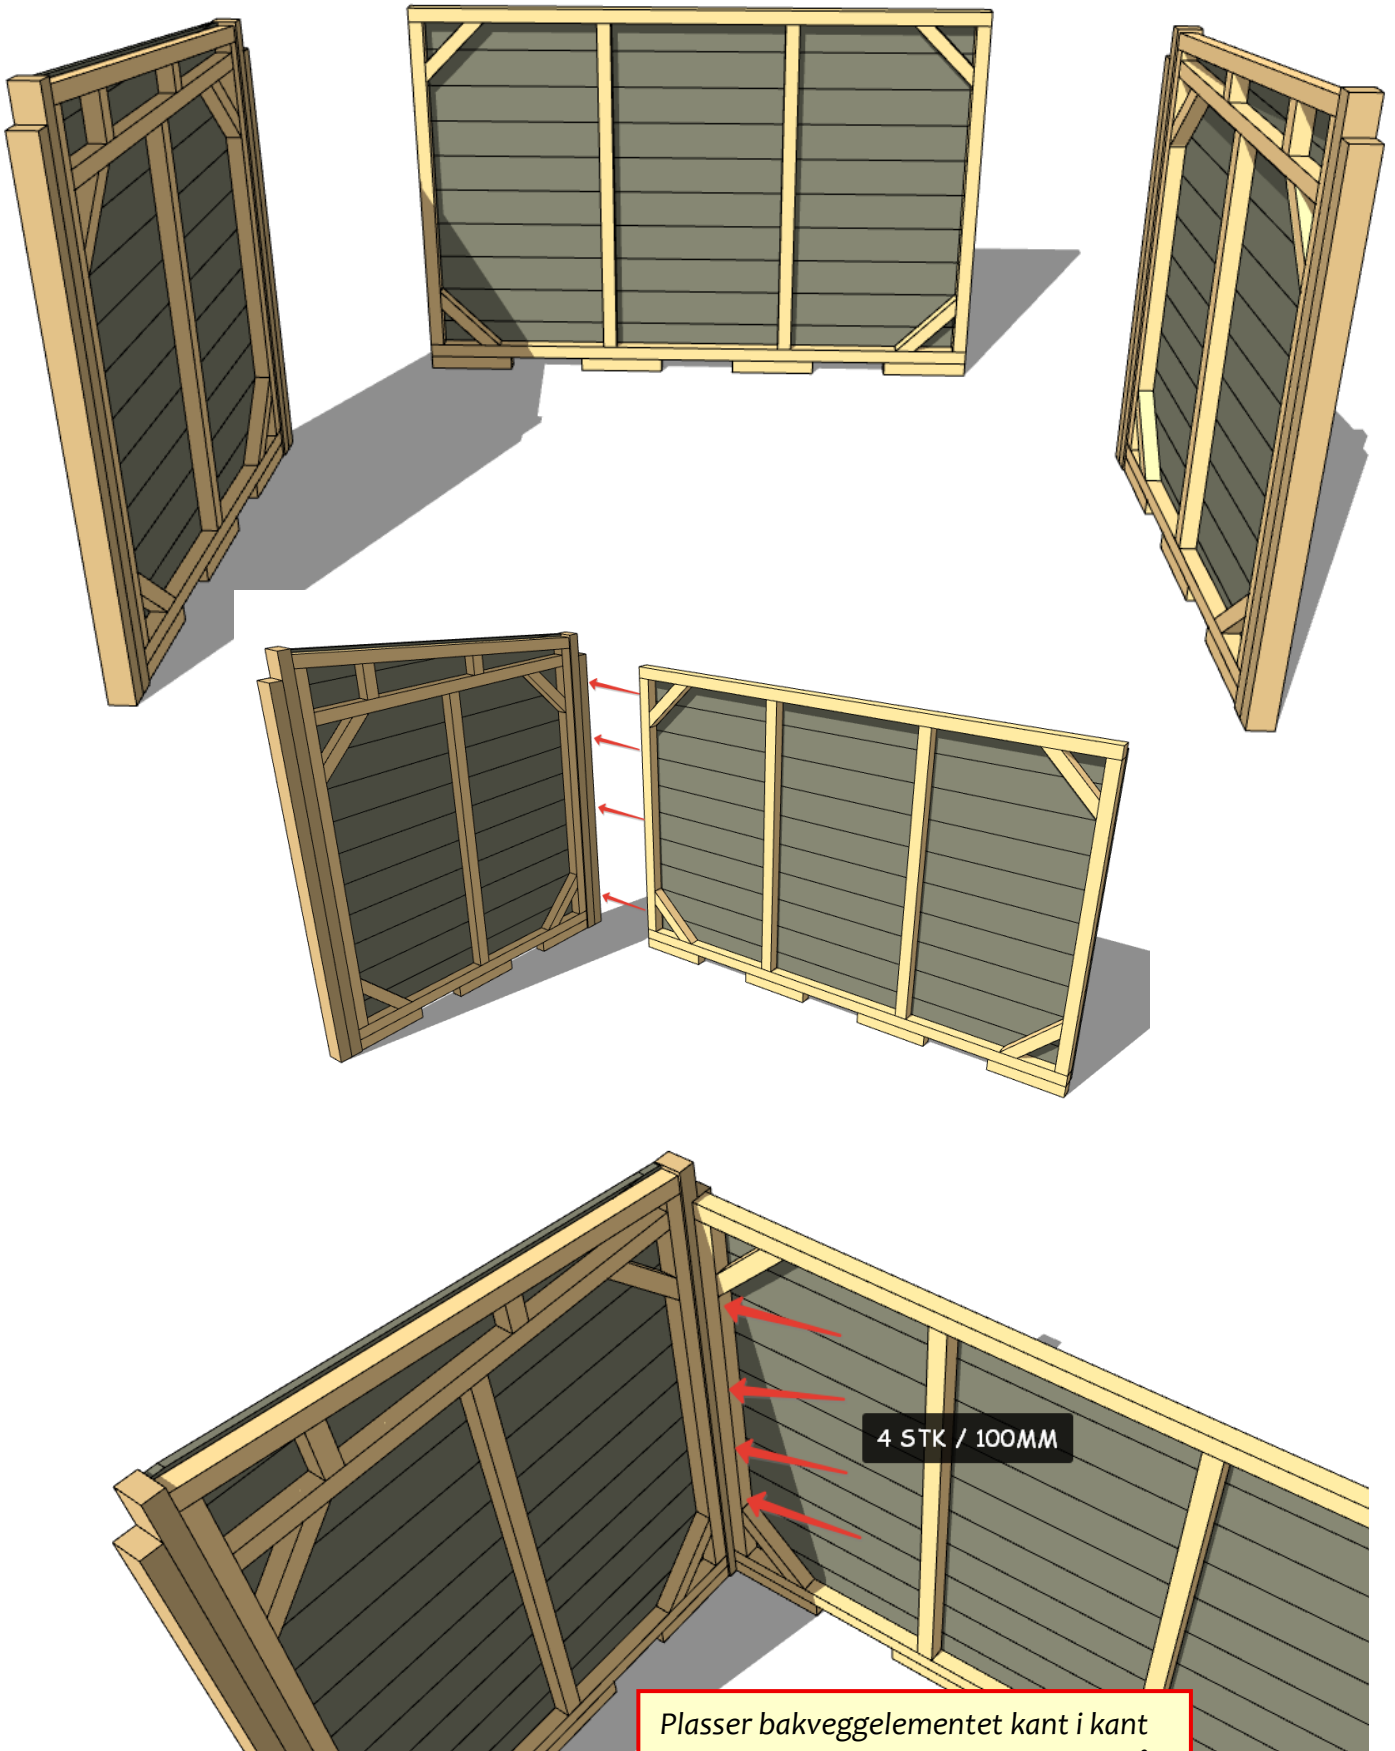


Plasser bakveggelementet kant i kant mot venstre veggelement som vist på tegningen, og skru dem sammen gjennom stenderne. Bruk gjerne 4 stk 100 mm skruer for å feste elementene godt til hverandre.

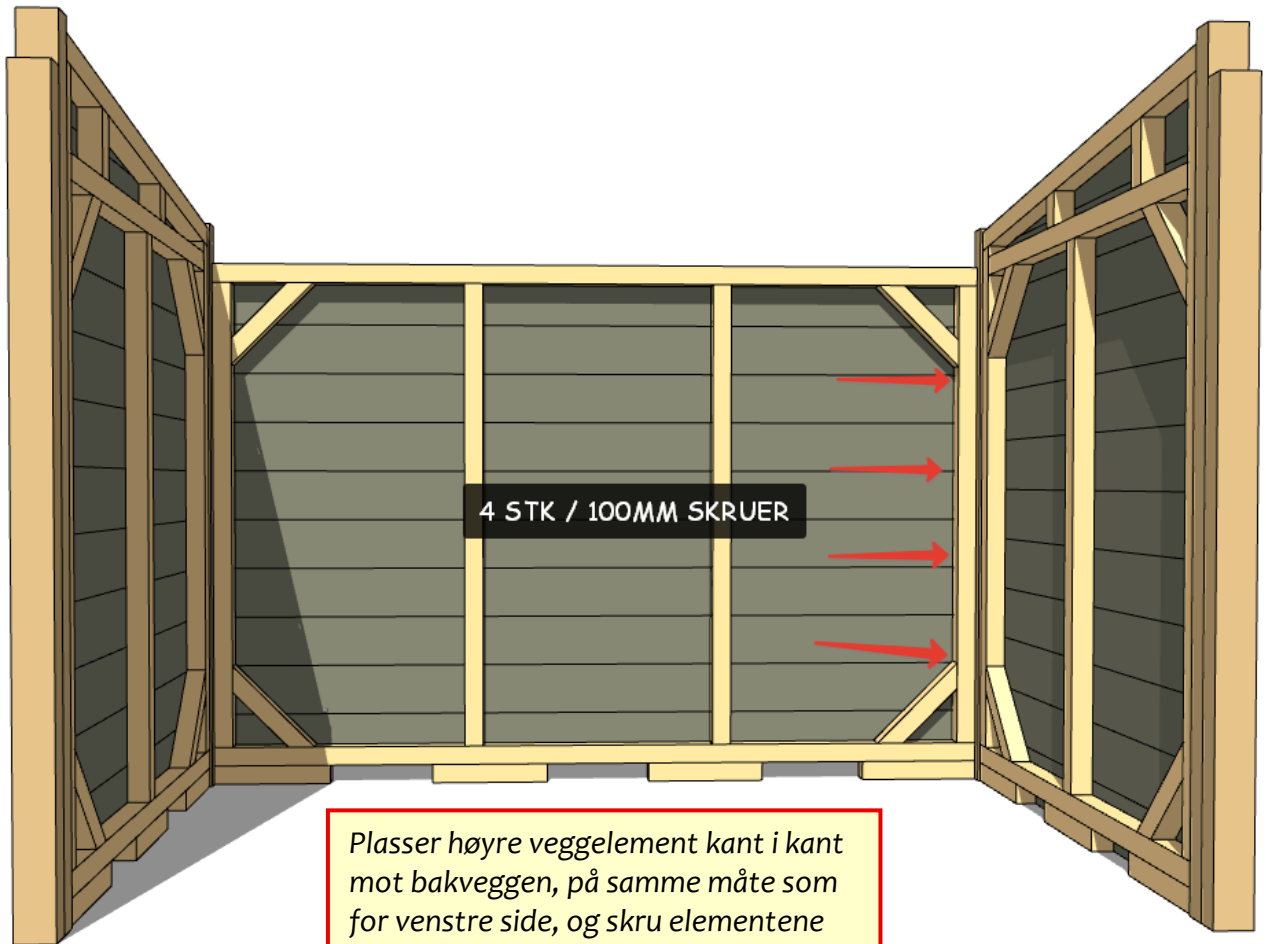



Plasser høyre veggelement kant i kant mot bakveggen, på samme måte som for venstre side, og skru elementene godt sammen gjennom stenderne med tilsvarende skruer.

TRINN NR 2 / MONTERING TOPSVILL

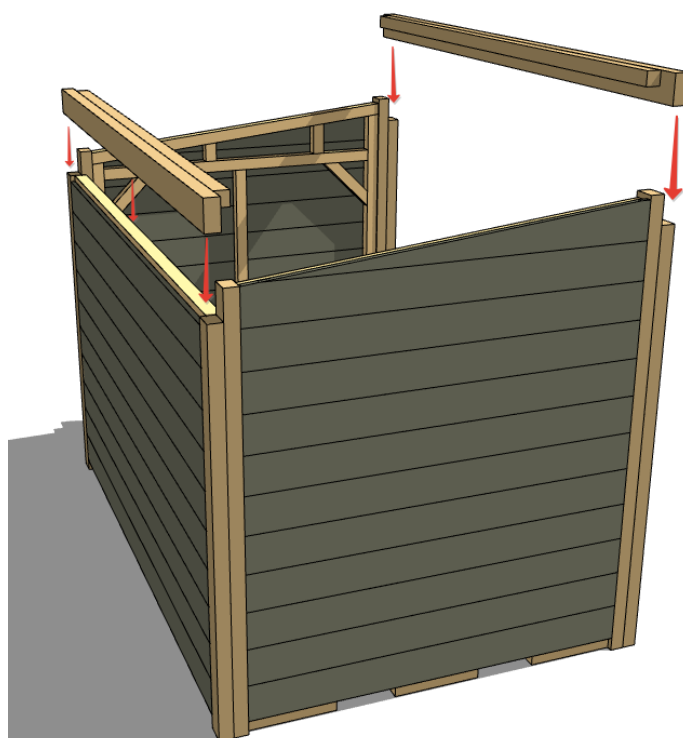



Legg toppsvillene oppå bak og front veggene som viser illustrasjon. Juster slik at de flukter med ytterkant av veggene, og skru dem godt fast ned i stolpene og stenderne for å stive av konstruksjonen.

Fest toppsvillen til stolpen i front med 80 mm skruer, som vist på tegningen. Skru deretter den innvendige bjelken fast i samme stolpe med 100 mm skruer slik at hjørnet blir stivt og stabilt. Gjør dette på samme måte i hjørnet på den andre siden.

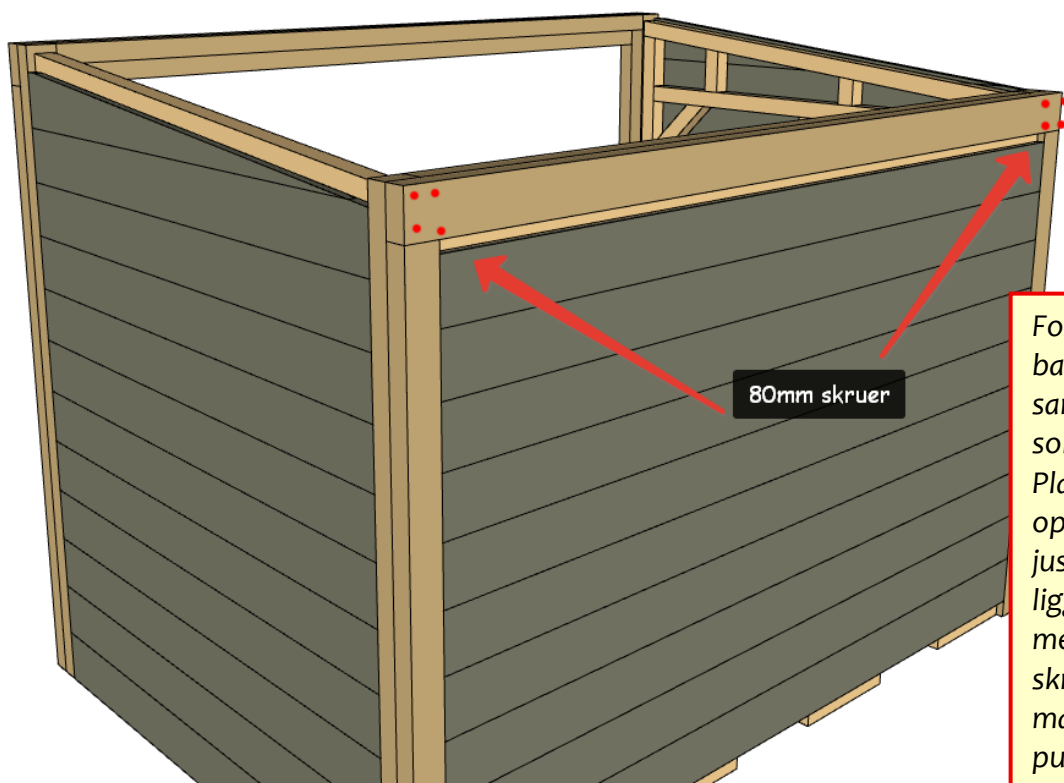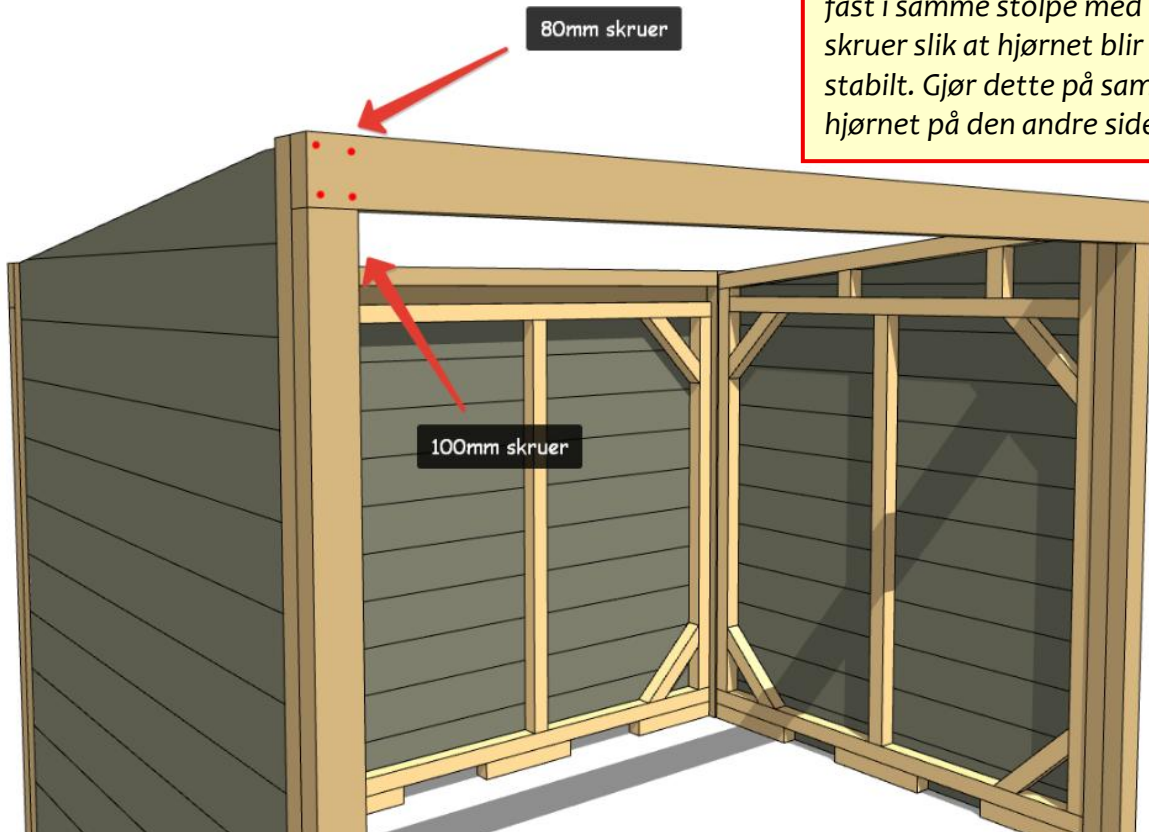



Fortsett med baksvillen på samme måte som i front. Plasser baksvillen oppå stolpene, juster slik at den ligger kant i kant med veggen, og skru den fast i de markerte punktene med 80 mm skruer.

TRINN NR 3 / MONTERE TAKSPERRE

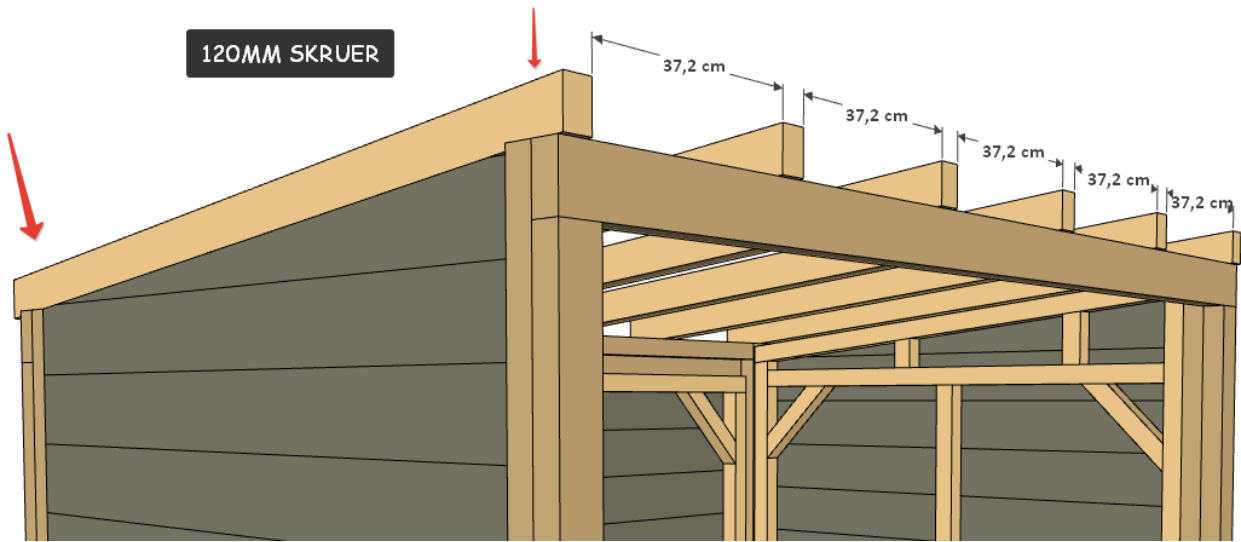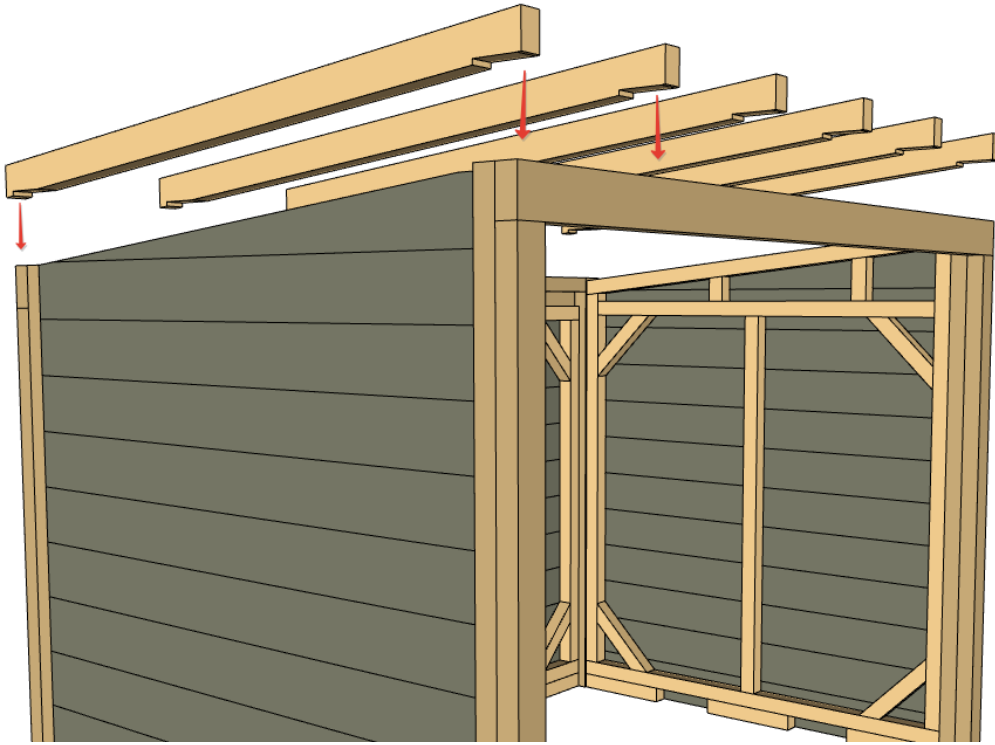

Legg taksperrere opp på toppsvillene som vist på tegningen. Start med den ytterste sperren mot veggen, og plasser deretter de øvrige på oppgitt avstand imellom. Juster slik at sperrene ligger rett og i flukt med ytterkant av toppsvillen og skru dem fast med 120mm skruer

TRINN 4 / DEKKE TAK OVERVLATE MED OSB PLATER

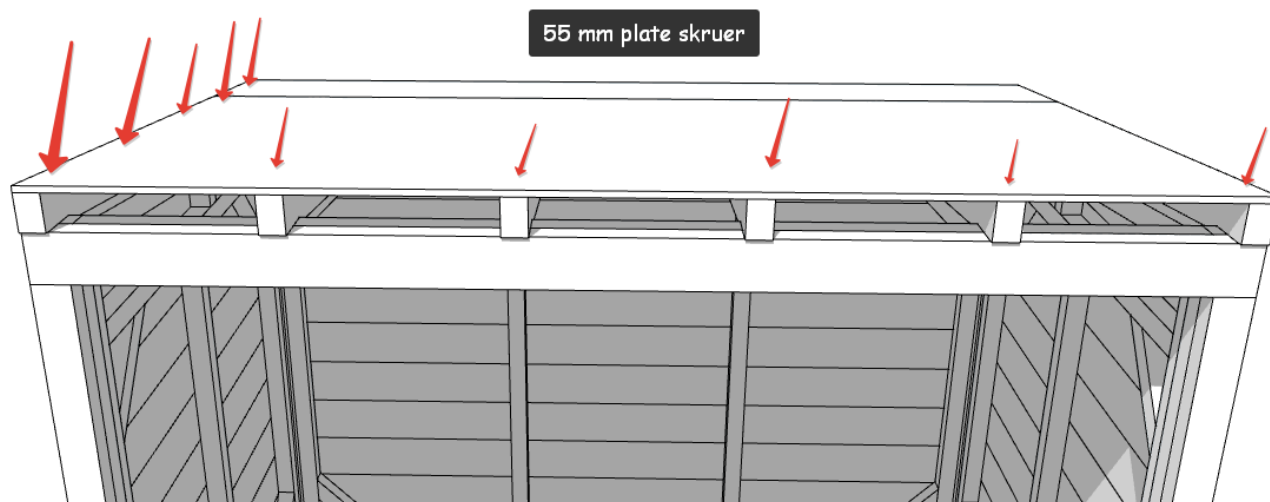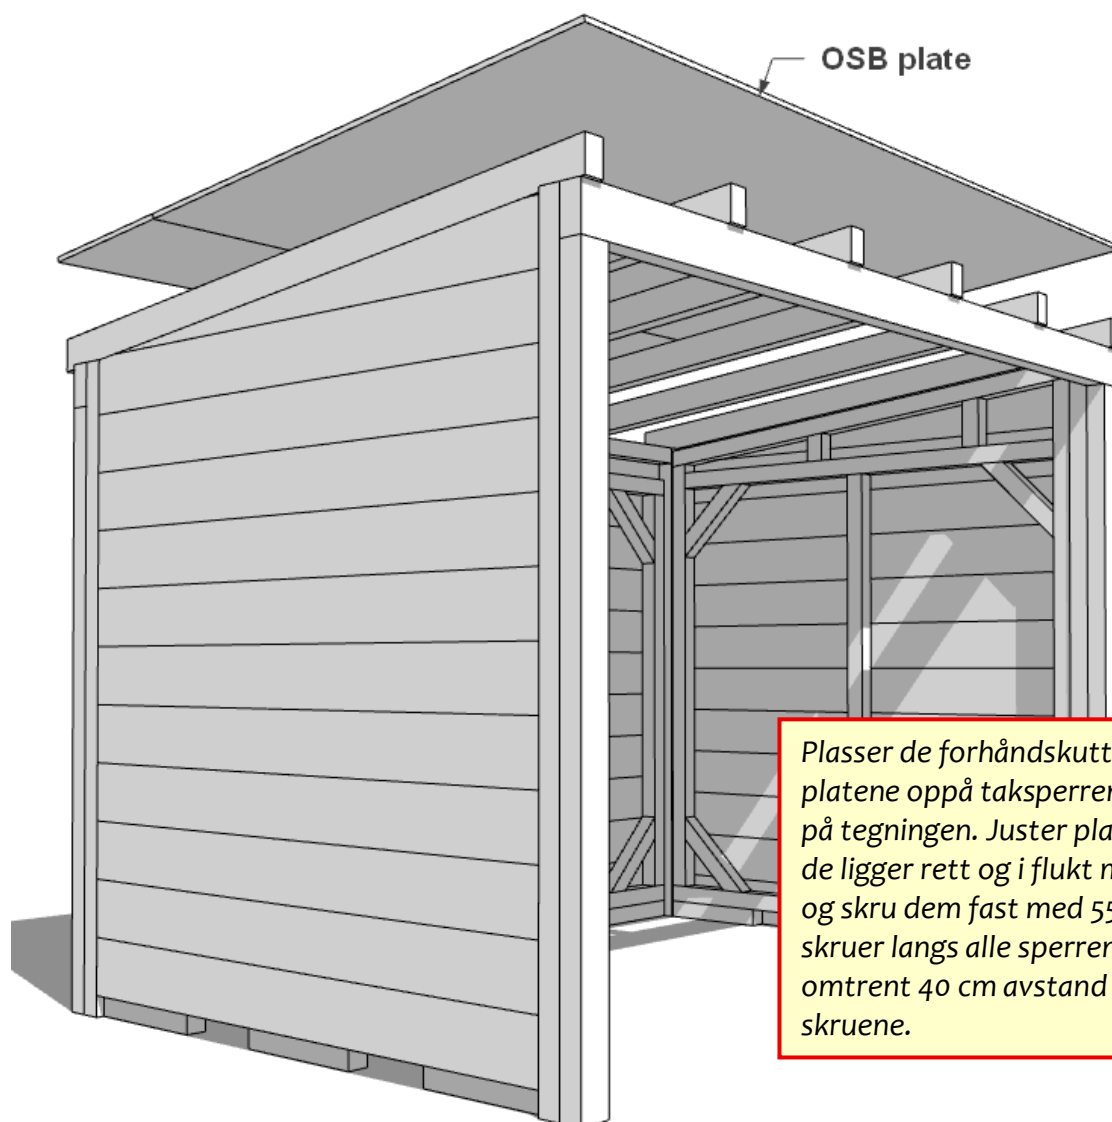


TRINN 5 / TAK LISTER

55 MM SKRUER


2 STK/ 19X098

1STK/ 19X098

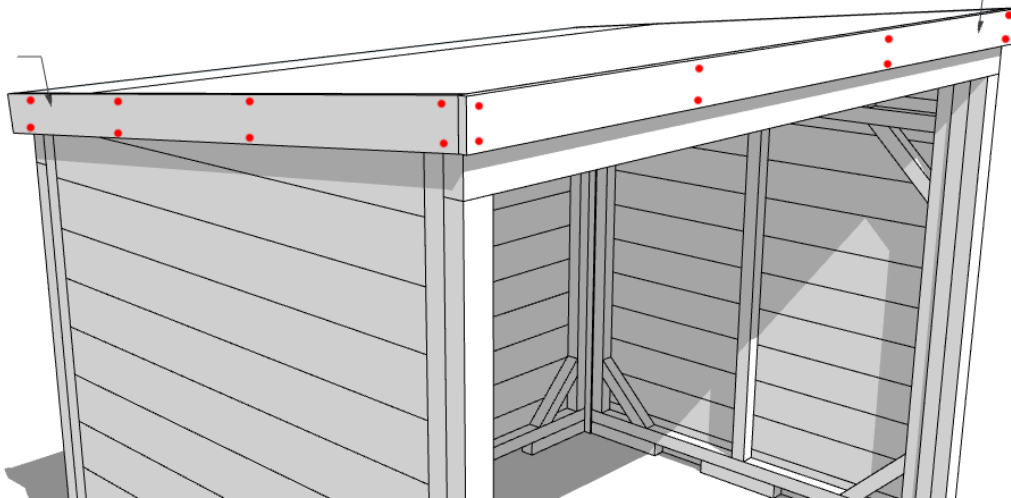


Monter bordene 19x098 som gesims rundt taket, med to bord på sidene, en bord i front og 1 bord 19x073 i bak som vist på tegningen. Plasser bordene slik at de dekker kanten av OSB-platen (ikke høyere), og skru dem fast med 55 mm skruer med jevn avstand mellom skruene.

Bak 1 stk / 19X73

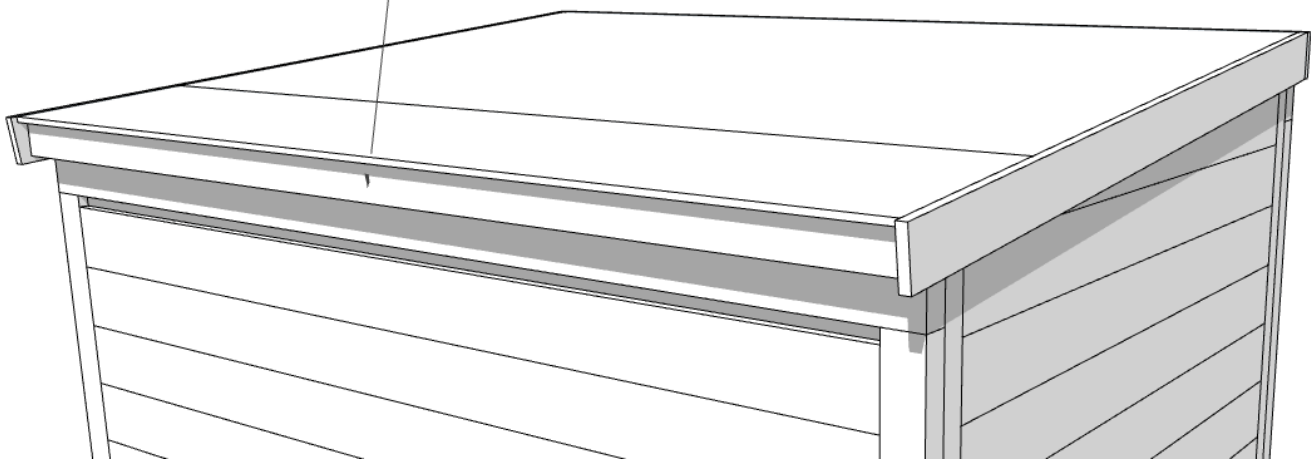


TRINN 6 / LEGGE TAKBELEGG

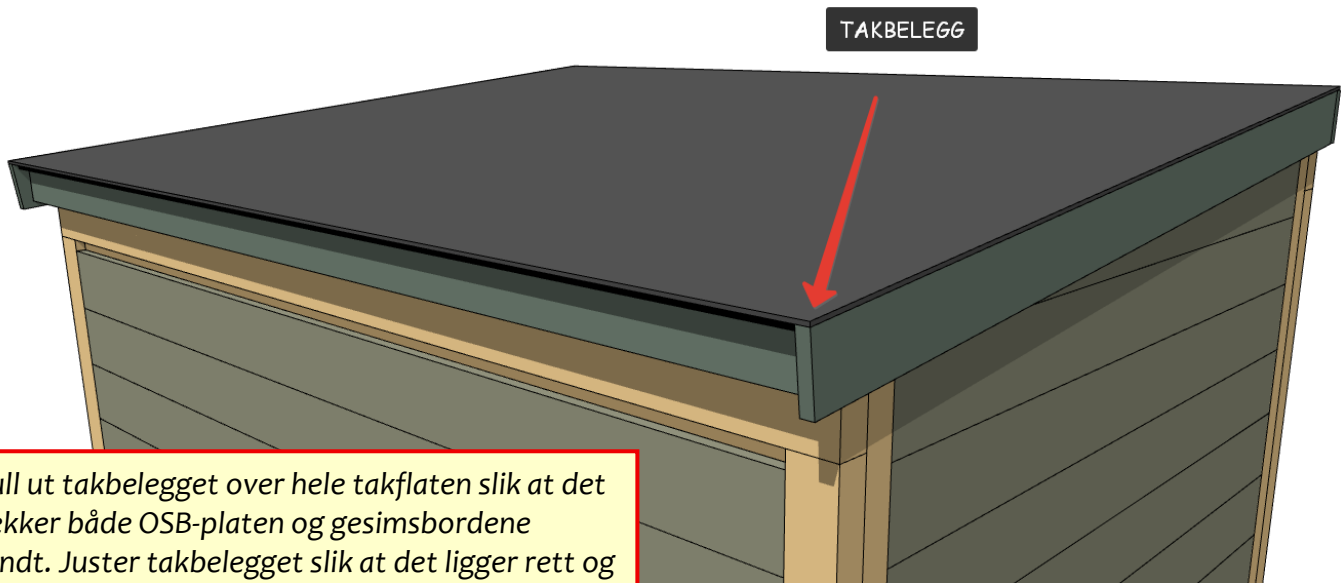


Rull ut takbelegget over hele takflaten slik at det dekker både OSB-platen og gesimsbordene rundt. Juster takbelegget slik at det ligger rett og med likt utspring på alle sider, og fest det etter leverandørens anvisning, for eksempel med pappstift eller skruer med skive. Press godt ned i hjørner og kanter slik at taket blir tett.

TRINN 7 / TAK AVSLUTNINGSLEKT

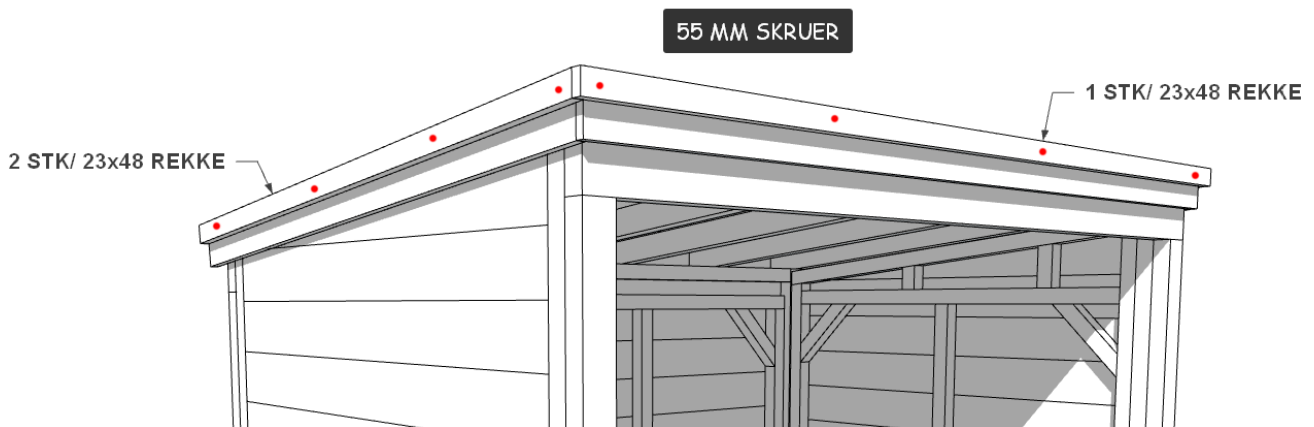


Monter lekt 23x48 rundt hele taket som vist på tegningen, med to lekt på sidene og én i front. Plasser lektene slik at de er ca 1 cm høyere kanten av takbelegget og ligger rett langs gesimsbordene. Skru dem fast med 55 mm skruer med jevn avstand mellom skruene.

TRINN 8 / TAK TOPP BORDENE

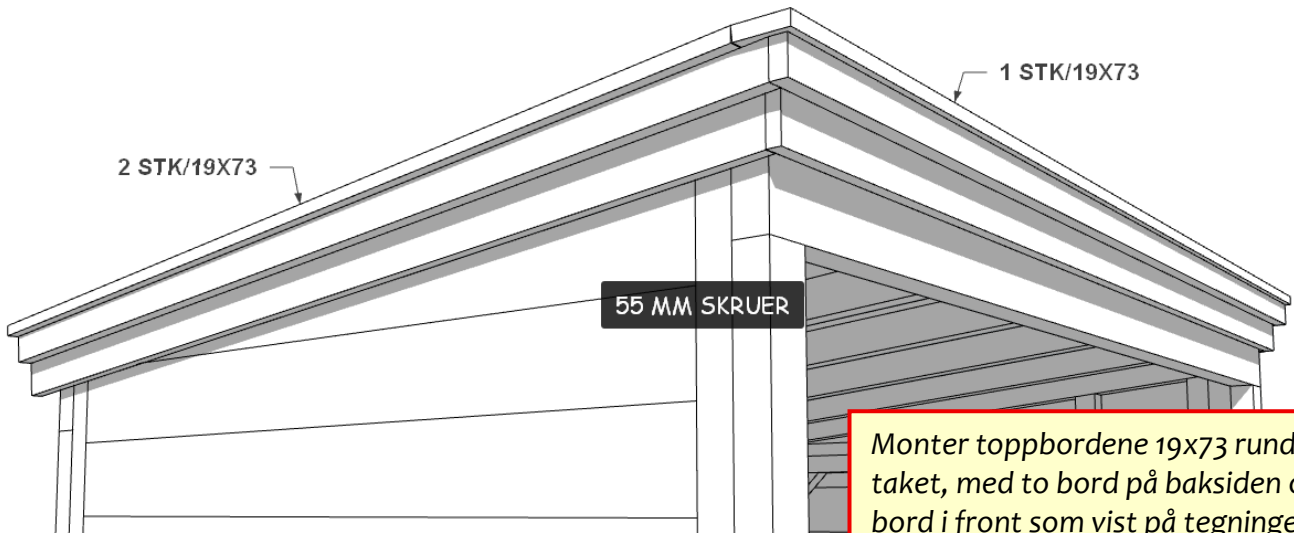

Monter toppbordene 19x73 rundt hele taket, med to bord på baksiden og ett bord i front som vist på tegningen. Plasser bordene slik at de dekker lektene under. Juster, og skru dem fast med 55 mm skruer med jevn avstand mellom skruene.

TRINN 9 / AVSLUTNINGSBORD STOLPENE

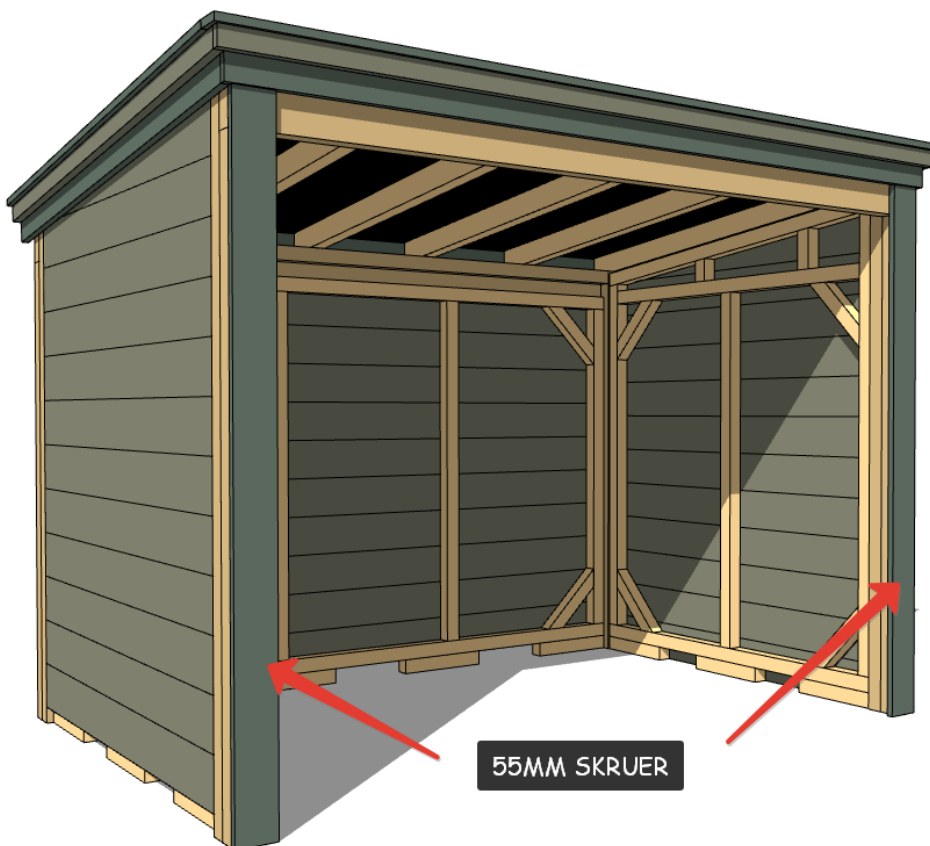

Finn 2 stk avslutningsbord til stolpene etter høyden på åpningen i front. Plasser bordene utenpå stolpene som vist på tegningen, juster slik at de flukter med kledningen og står i lodd, og skru dem fast med 55 mm skruer med jevn avstand langs hele lengden. **FINISH!**