


BUNNRAMME / BJELKELAGG

100MM SKRUER.

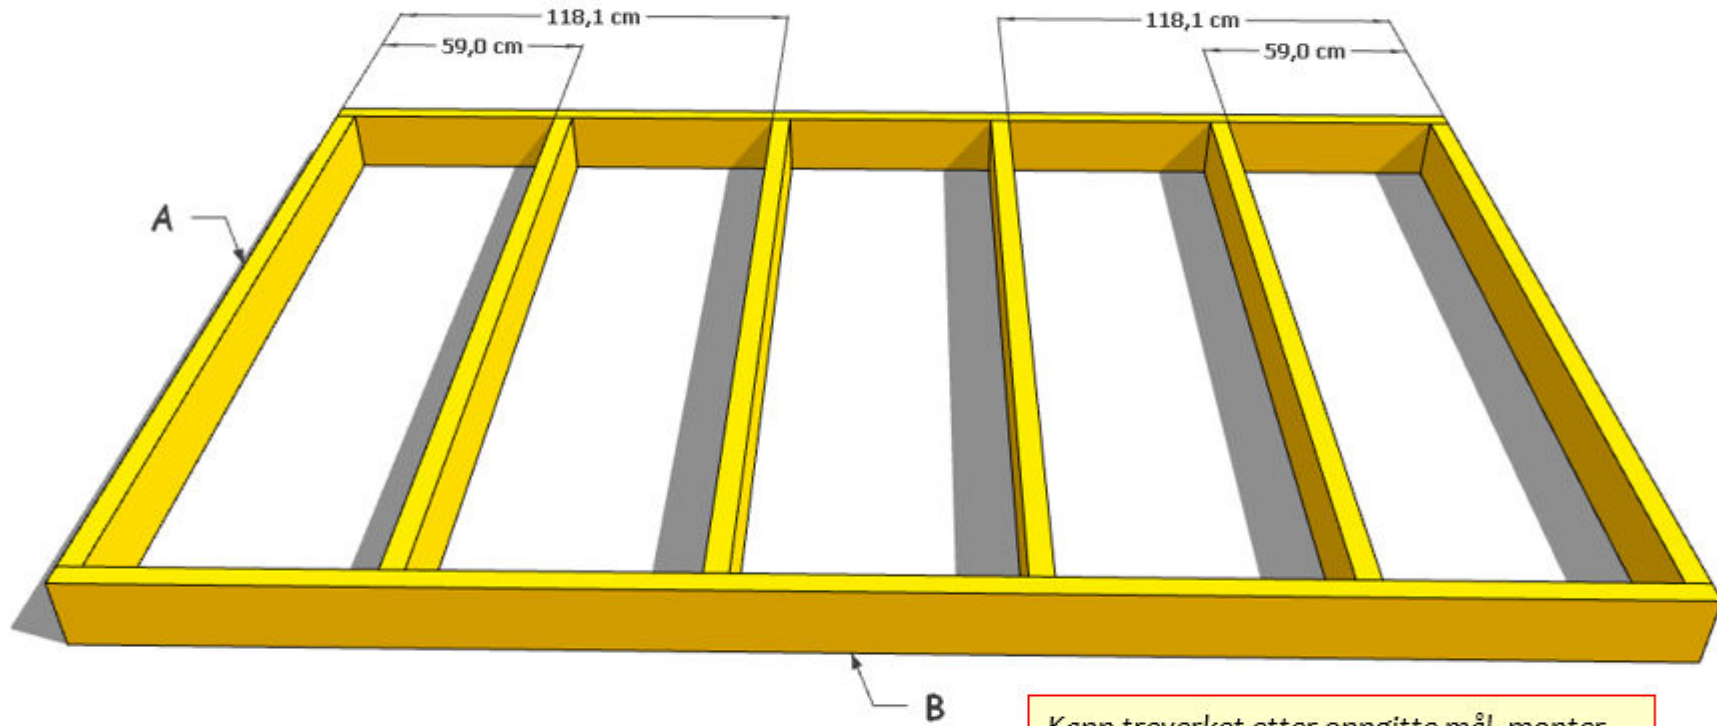


PREKAPP MENGDE/ DEMISJON

A	48x148			0,4				
B	48x148			00				


Kapp treverket etter oppgitte mål, monter rammen med 100 mm skruer, hold bjelkeavstanden som vist på tegningen. Kontroller at diagonalmålene stemmer slik at rammen hjørner er i vinkel

Klargjøre bjelkene til isolasjonsmaterialet

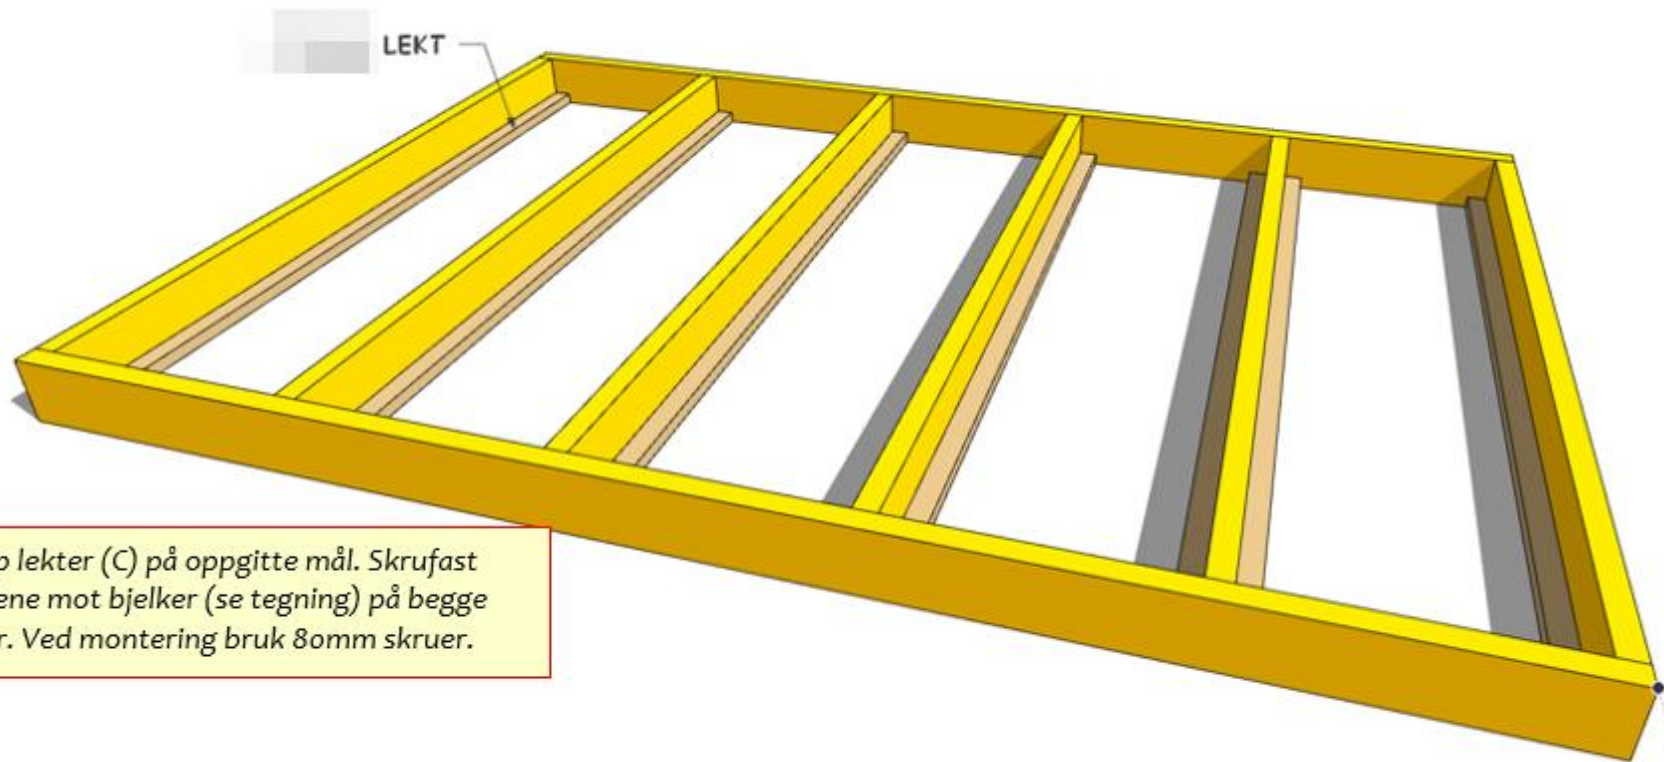

PREKAPP MENGDE/ DEMISJON	
C	1,4

Undergolv bordene

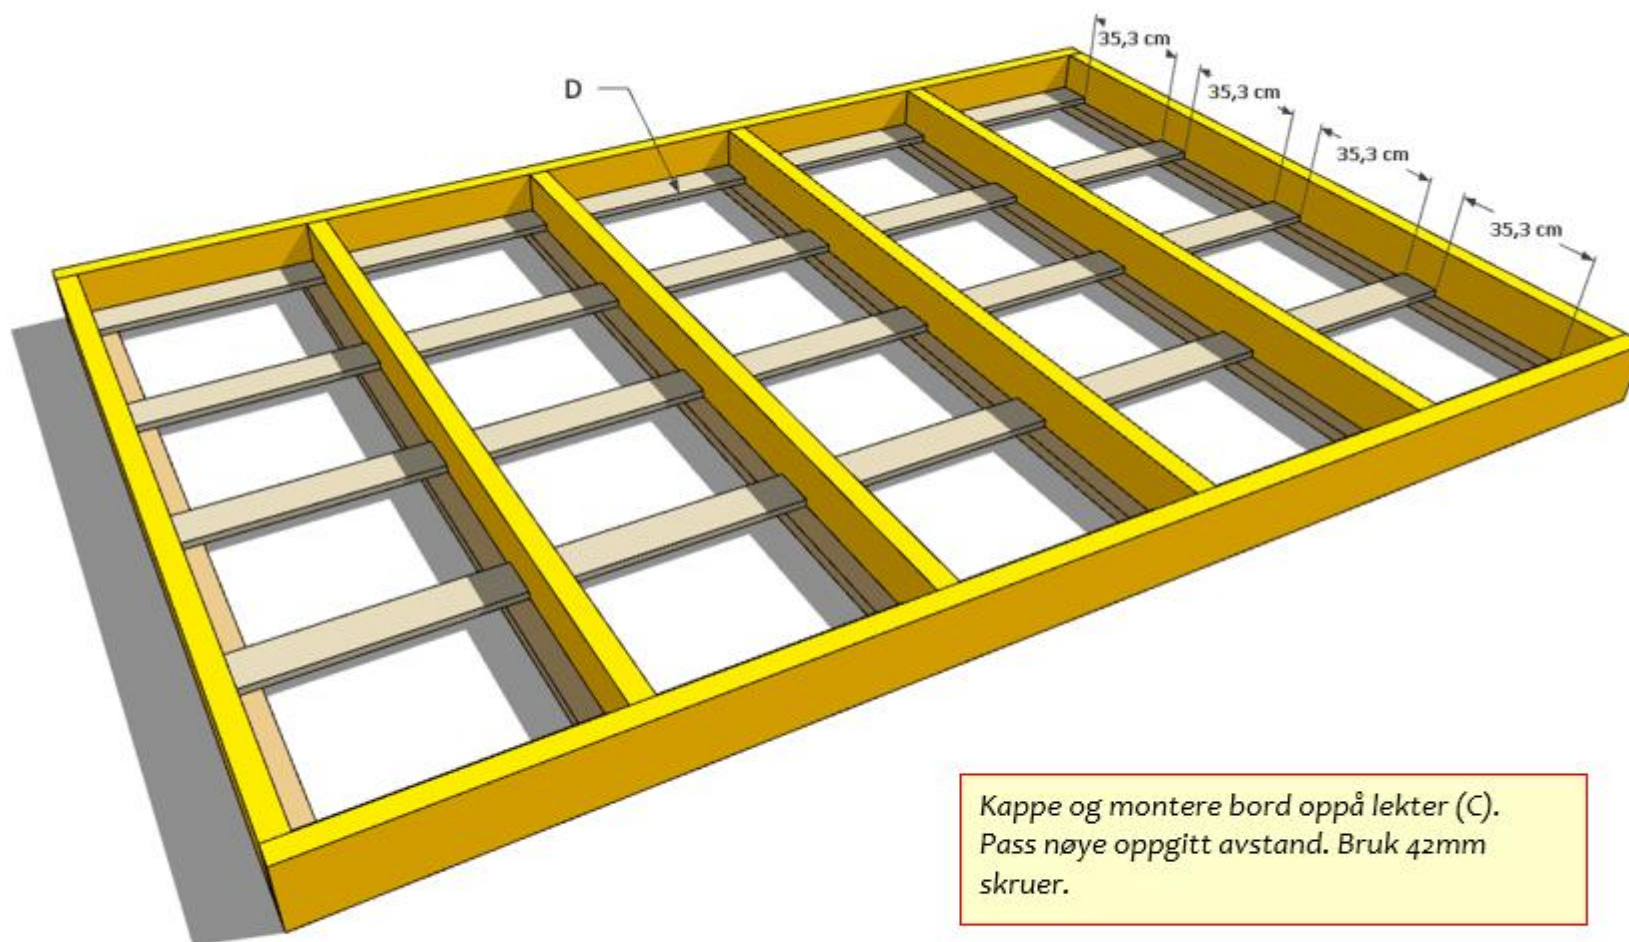


PREKAPP MENGDE/ DEMISJON

D




54


VINDSPERRE / STUBBLOFTPLATE

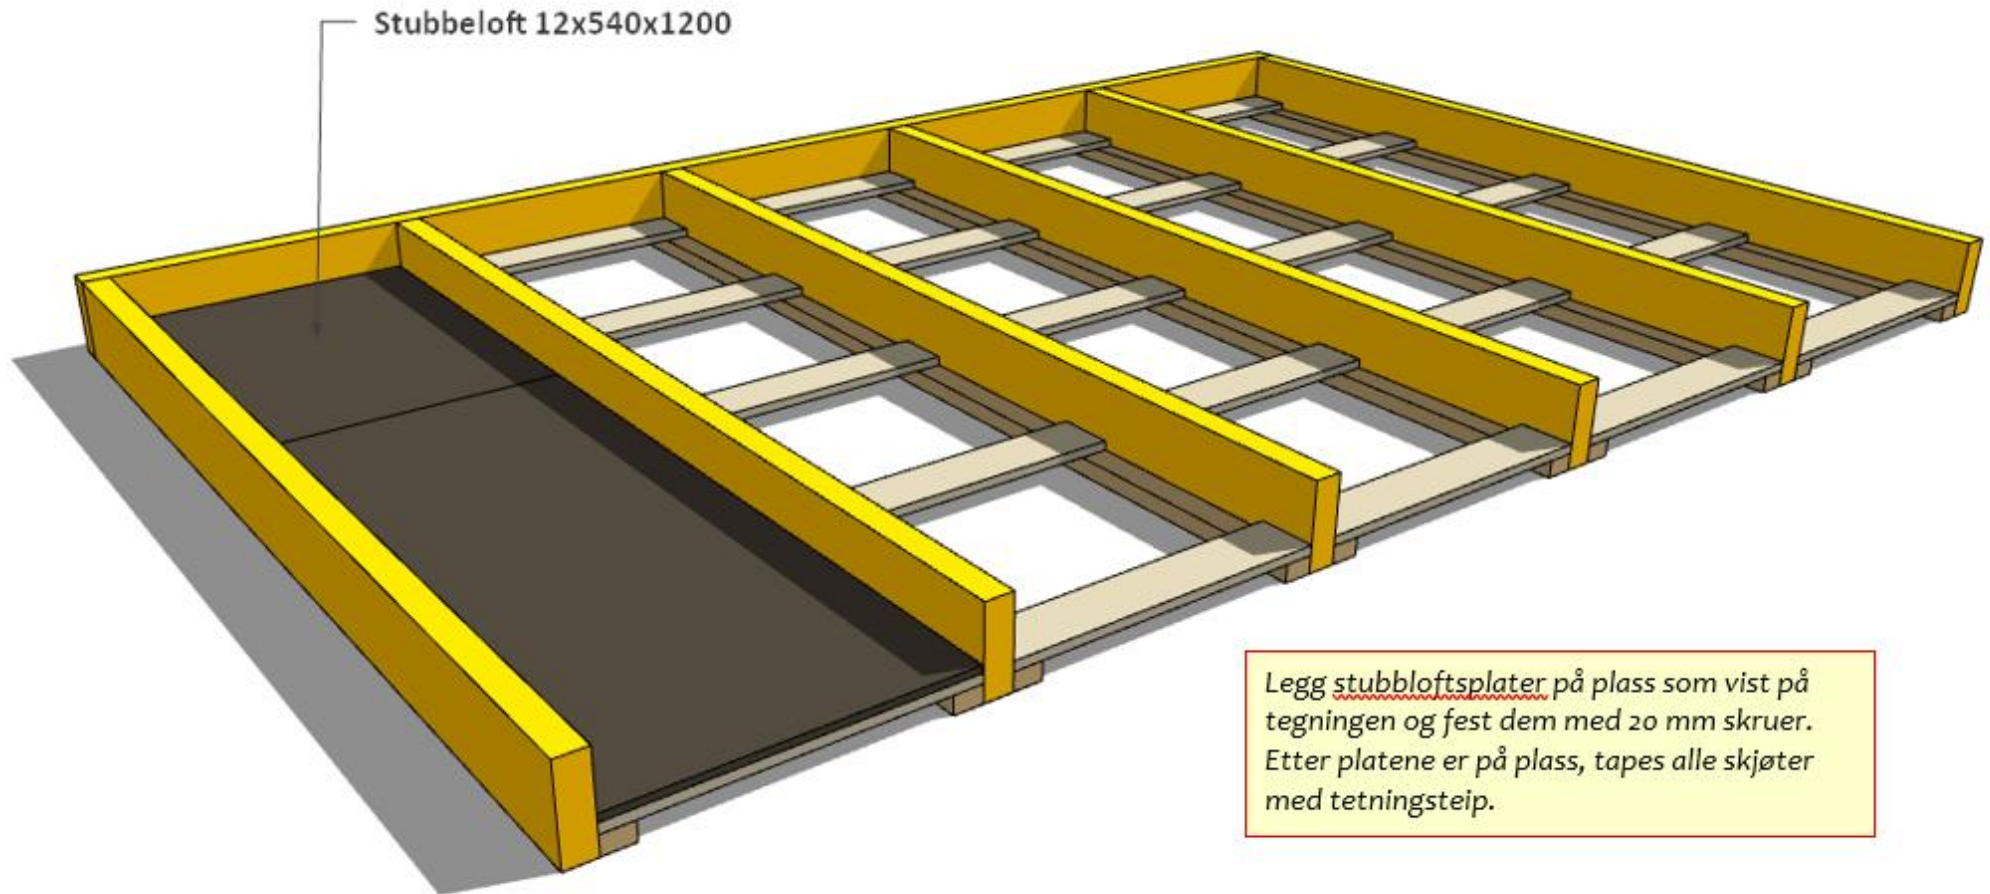

GULV ISOLERING

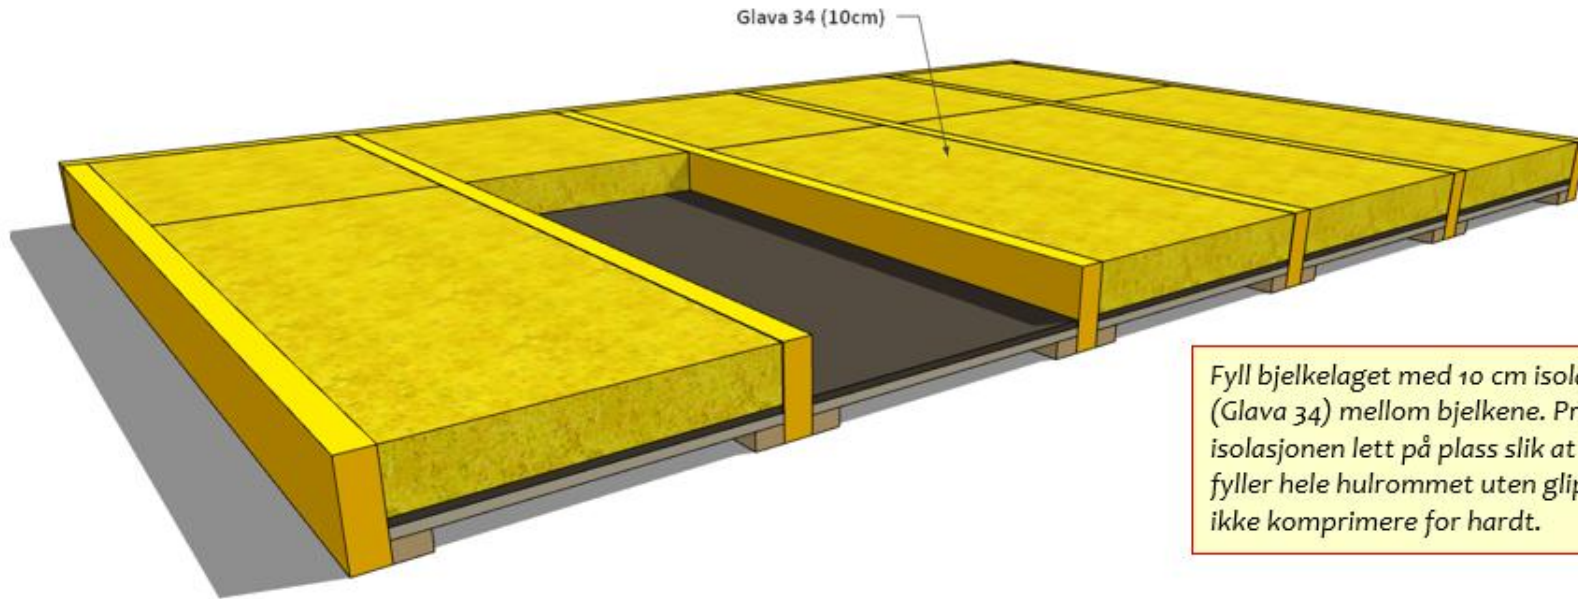

Fyll bjelkelaget med 10 cm isolasjon (Glava 34) mellom bjelkene. Press isolasjonen lett på plass slik at den fyller hele hulrommet uten glipper, ikke komprimere for hardt.

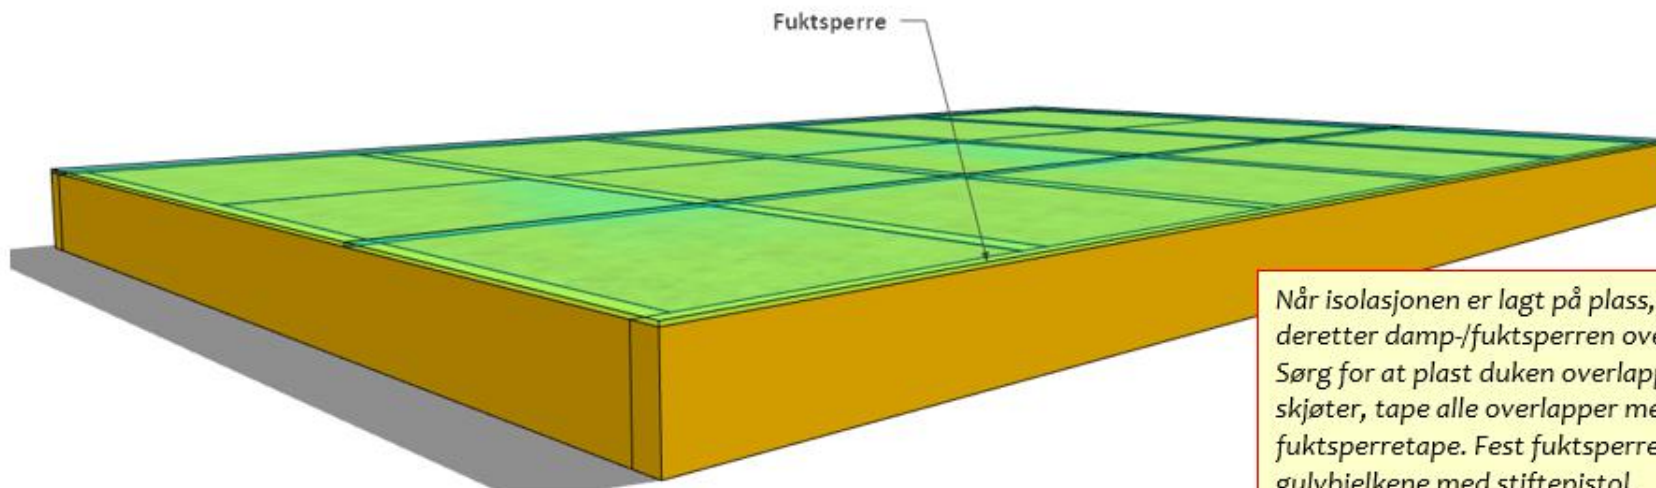

Når isolasjonen er lagt på plass, legger du deretter damp-/fuktsperren over hele gulvet. Sørg for at plast duken overlapper i alle skjøter, tape alle overlapper med fuktsperretape. Fest fuktsperren mot gulvbjelkene med stiftepistol.

YTTREVEGG ISOLERING 3-TRINN



den av
kk
nt og
bane
st 10





krur du
(x48)
late.
som skal
m godt
omm



du
stene og
m skruer. Når
glass, er
ng fra

VEGG ISOLERING FRA INNSIDEN 4-5-6 (3-TRINN)

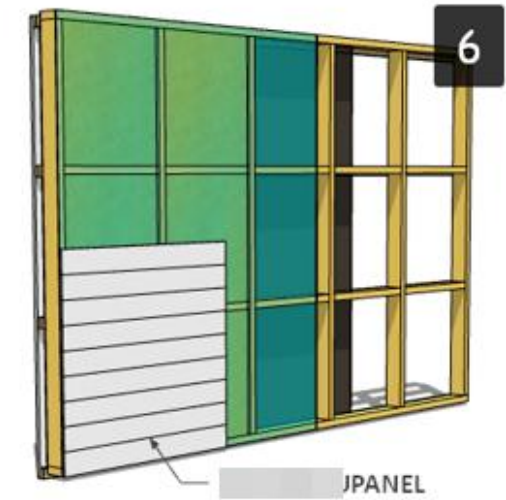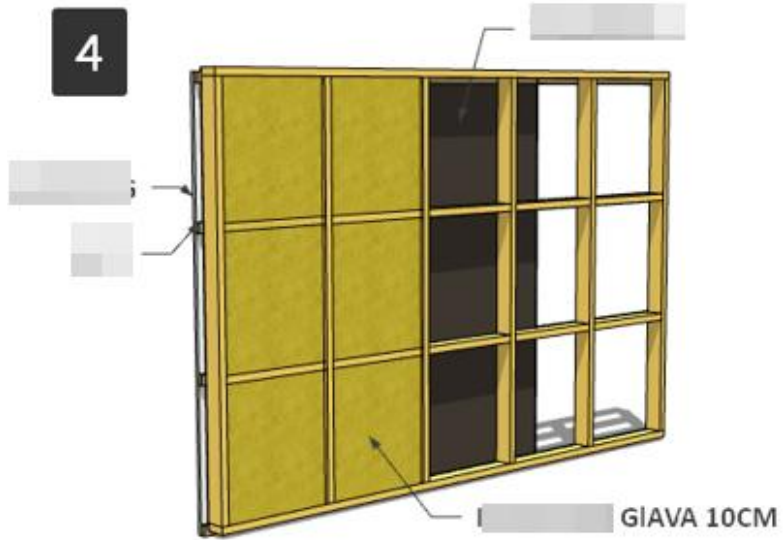


ed 10
n lett
en


elt
ter er fylt
n med
en på
ram den
st mulig
osperre

dekket
ere
120 mm
e
t første
til
mm
eggen til

TAKSPERRER

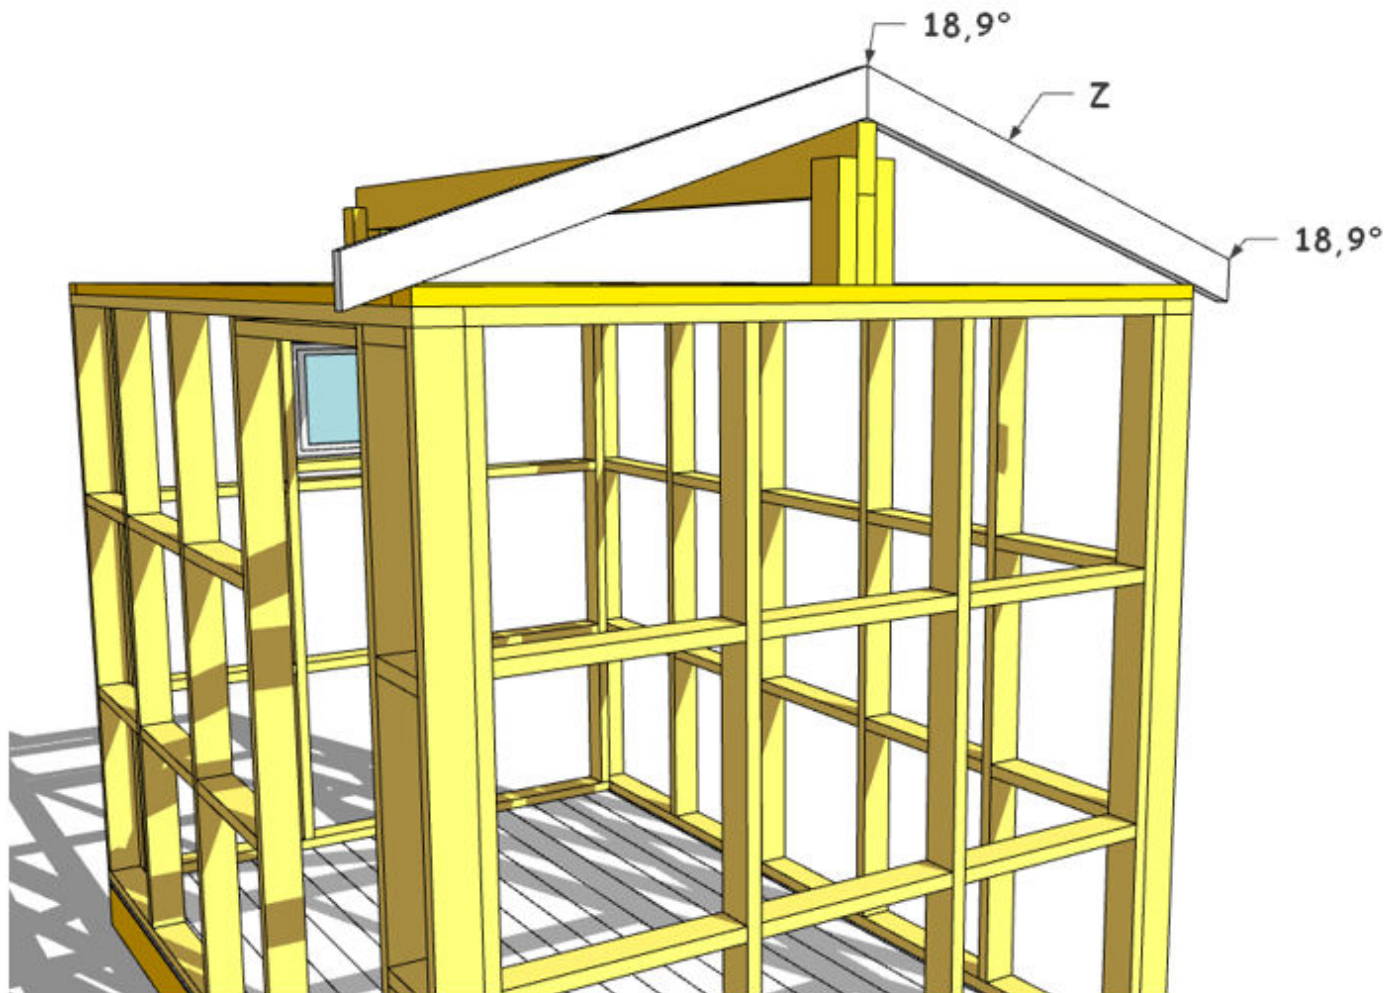

Hullplater på begge
sider av takstol

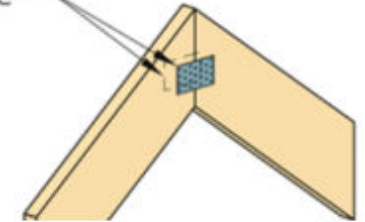


Kapp taksperreren (Z) på mål, deretter kutt begge sperrer endene i 18,9° vinkel. Fest takmønet til taksperrerne med hullplater på begge sider, som vist på bildet. Plasser deretter den ferdig monterte taksperreren i posisjon som viser tegning, og sage ut et lite hakk i underkant av sperrerne både oppe og nede slik at de ligger godt mot toppsvillen og mønebjelken. Skru til slutt sperrerne fast mot toppsvillen på veggreisverket og i den bærende mønebjelken med 120–140 mm skruer.

Se neste side (hvordan du lager et hakk/ sperrehakk i en taksperre)



PREKAPP MENGDE/ DEMISJON

Z 2,7

SAGE HAKK I TAKSPERRE

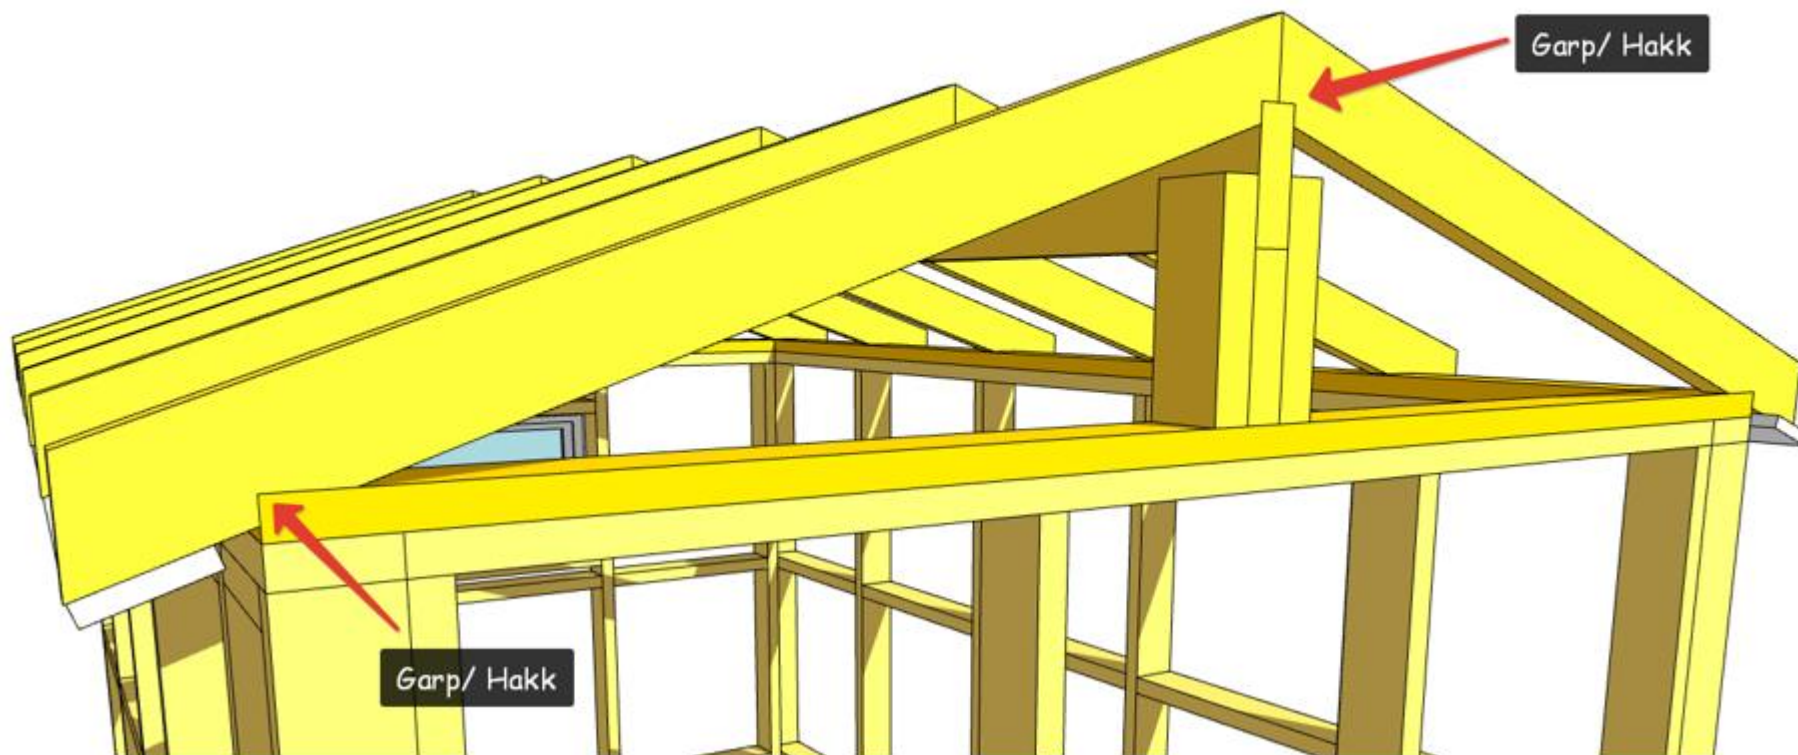


FA

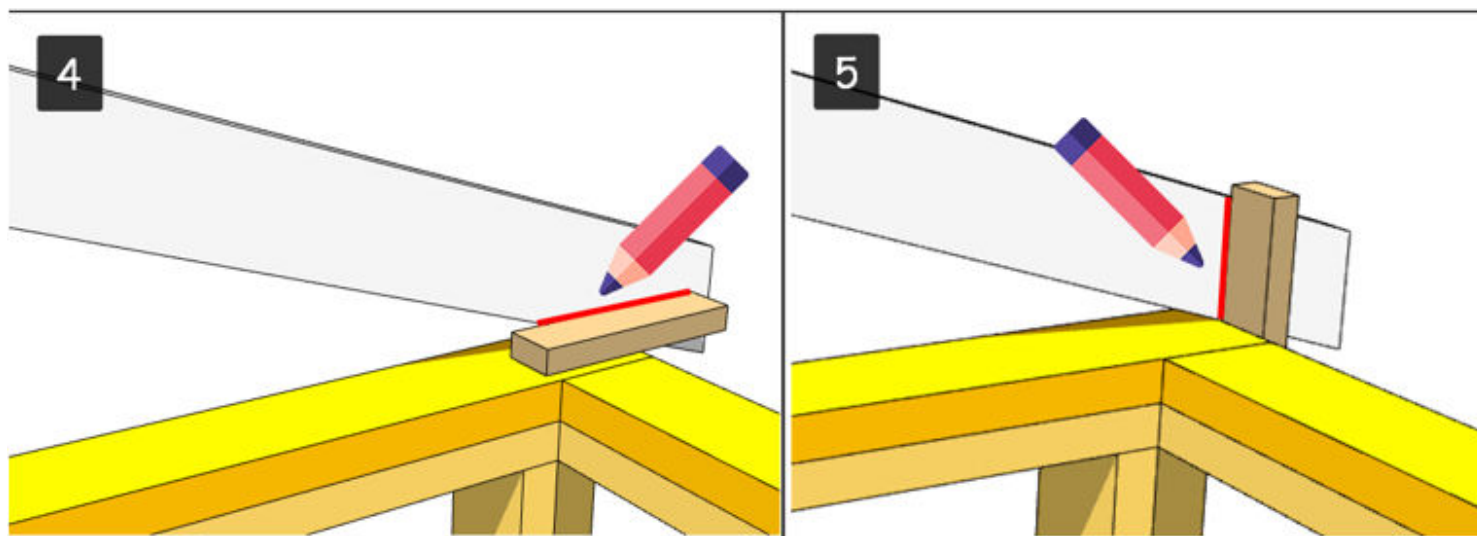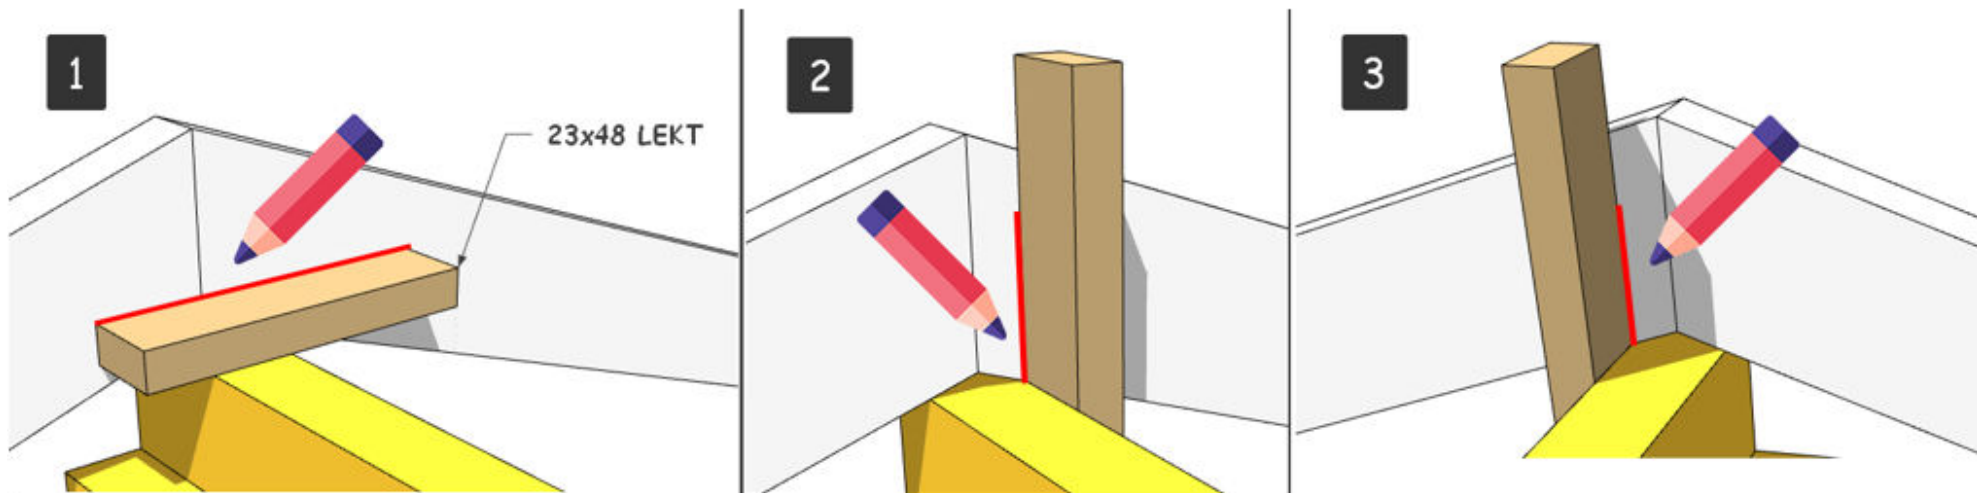

Plasser sperren i riktig posisjon. Finn en restbit av 23 x 48 lekt som mal for hakket i sperren, hold lekten inntil sperren og toppsvillen og lag en blyantstrek langs kanten der det skal sages. Strekk opp alle linjer i den rekkefølgen som vises på tegningen. Ta deretter sperren ned og sag ut hakket med stikksag (så nøyaktig som mulig) etter de oppmerkede blyantstrekene.

PLASSERE TAKSTOLER PÅ AVSTAND OG SKRUEFAST

24 STK/ 120MM SKRUER

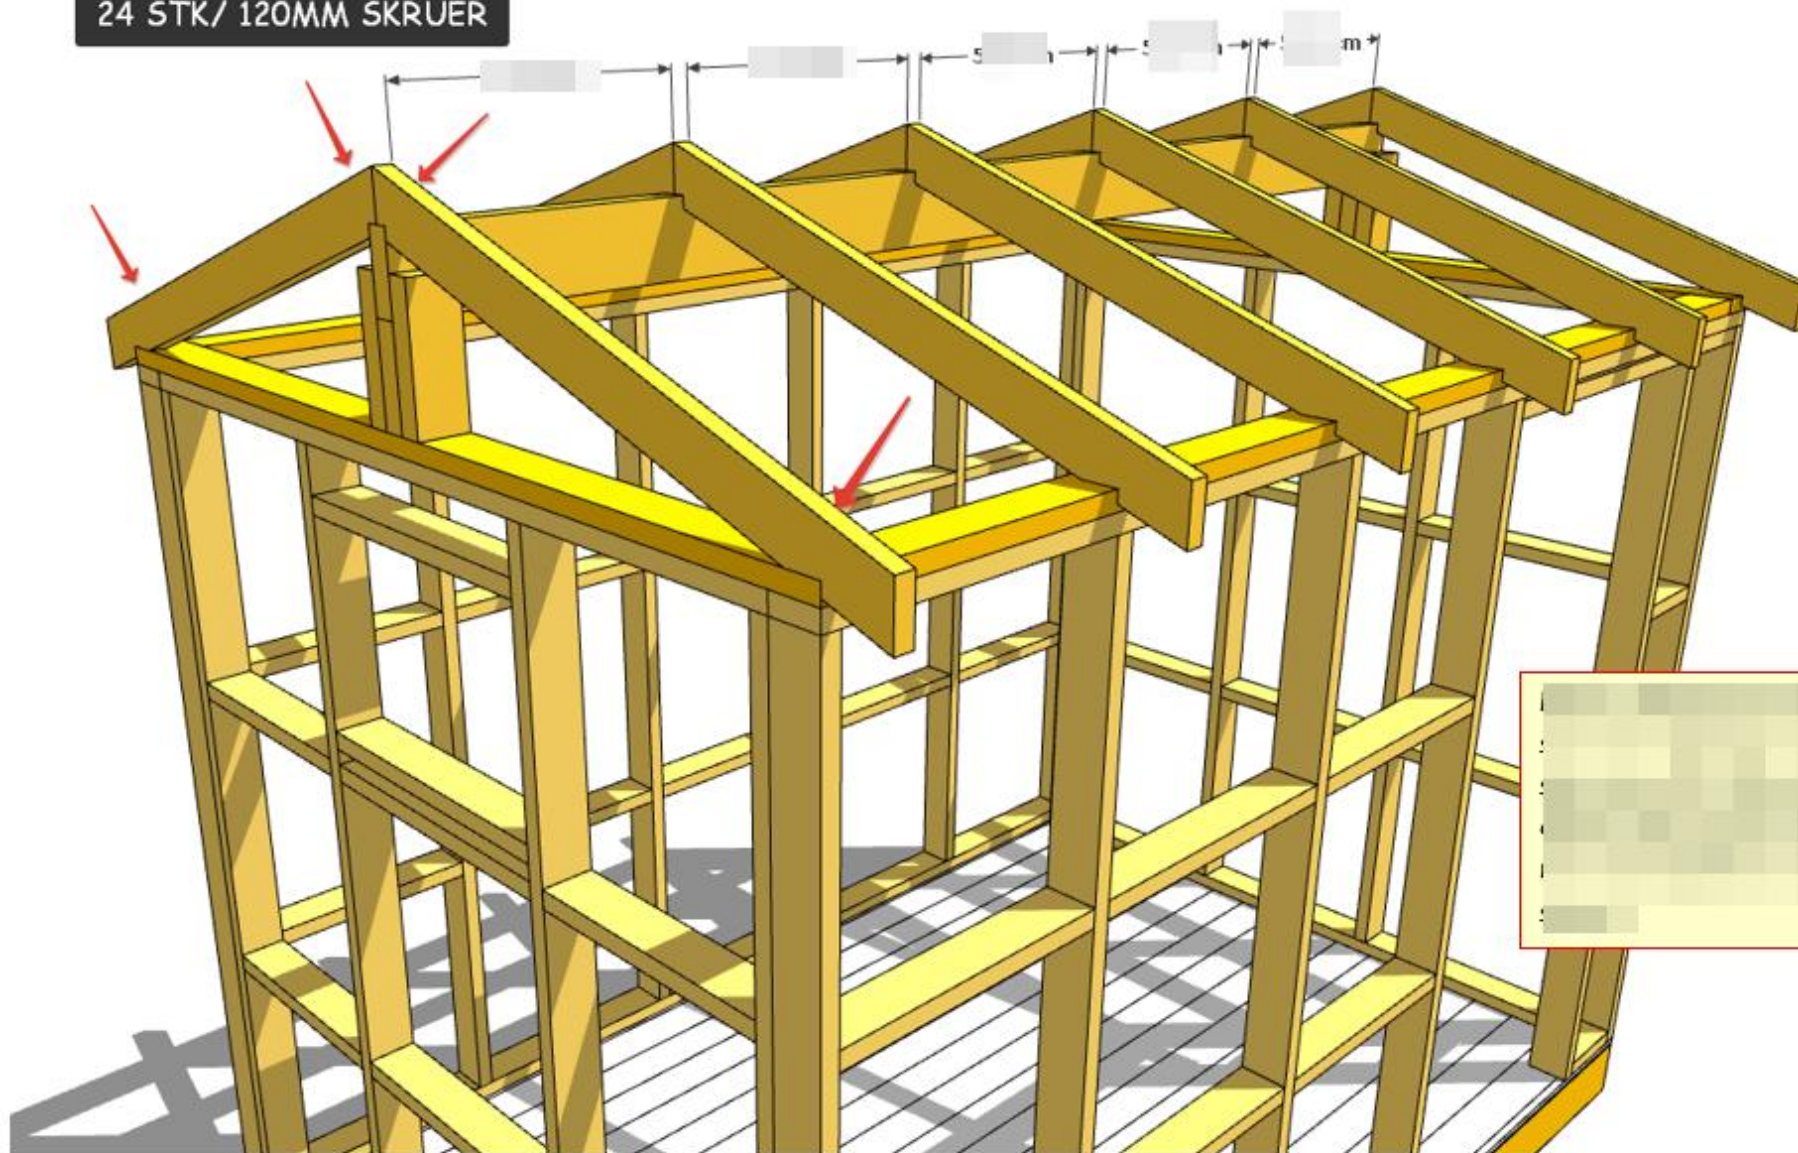

avstand
roller at
t fordelt,
villen og
20 mm


Dekke bod yttervegger med vindsperre



Vindsperren settes fast på det ytterste bod vegger.
Utenpå vindsperren settes

Pass på:
du følger
produser

YTTERVEGG KLEDNINGSBORD

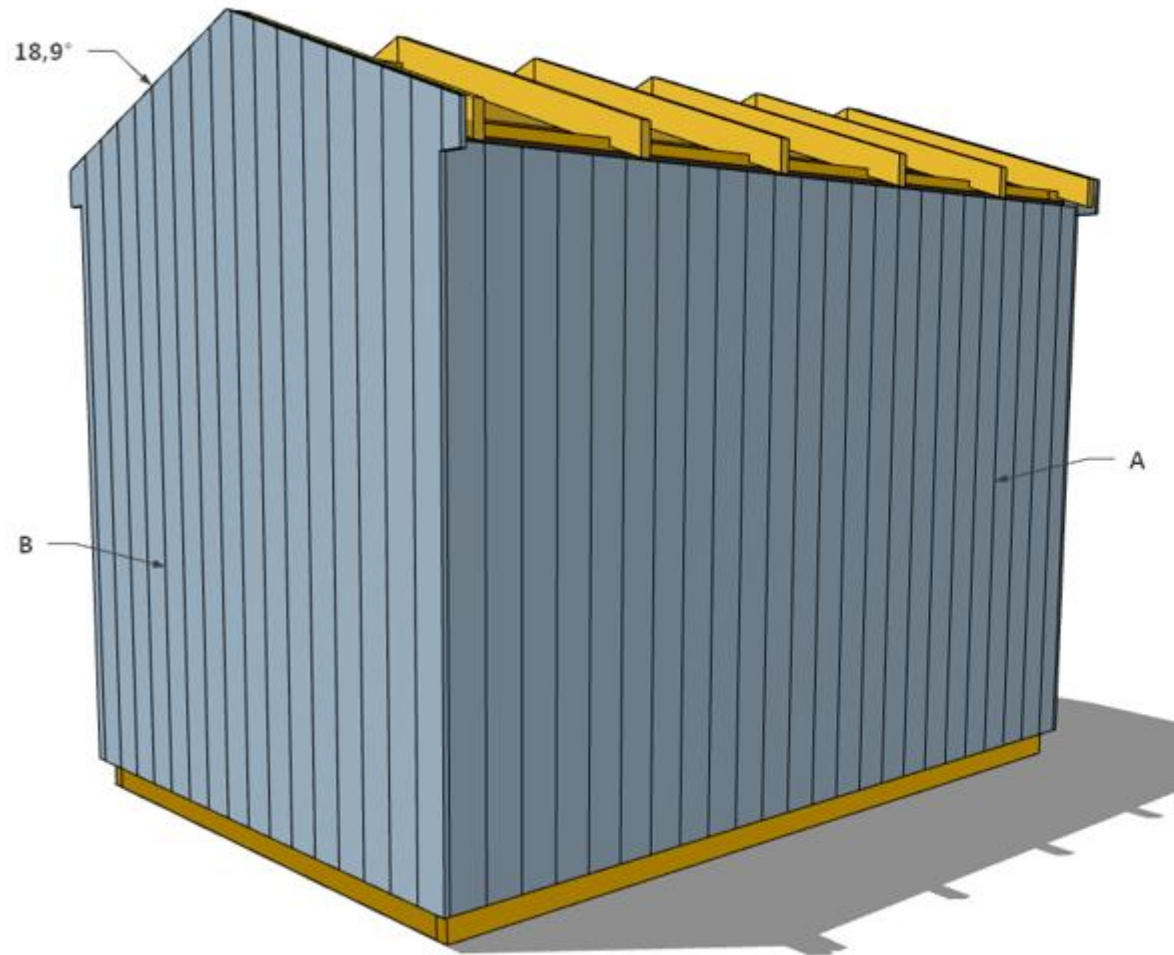


Kapp kledningsbordene etter oppgitte mål og fest dem
 dem
 skrå
 Start
 Vær
 lodd

Tips: or å sjekke
 at be

PREKAPP MENGDE OG DEMISJON

A		24	1,9				
B		36	54				


TAK ISOLERING

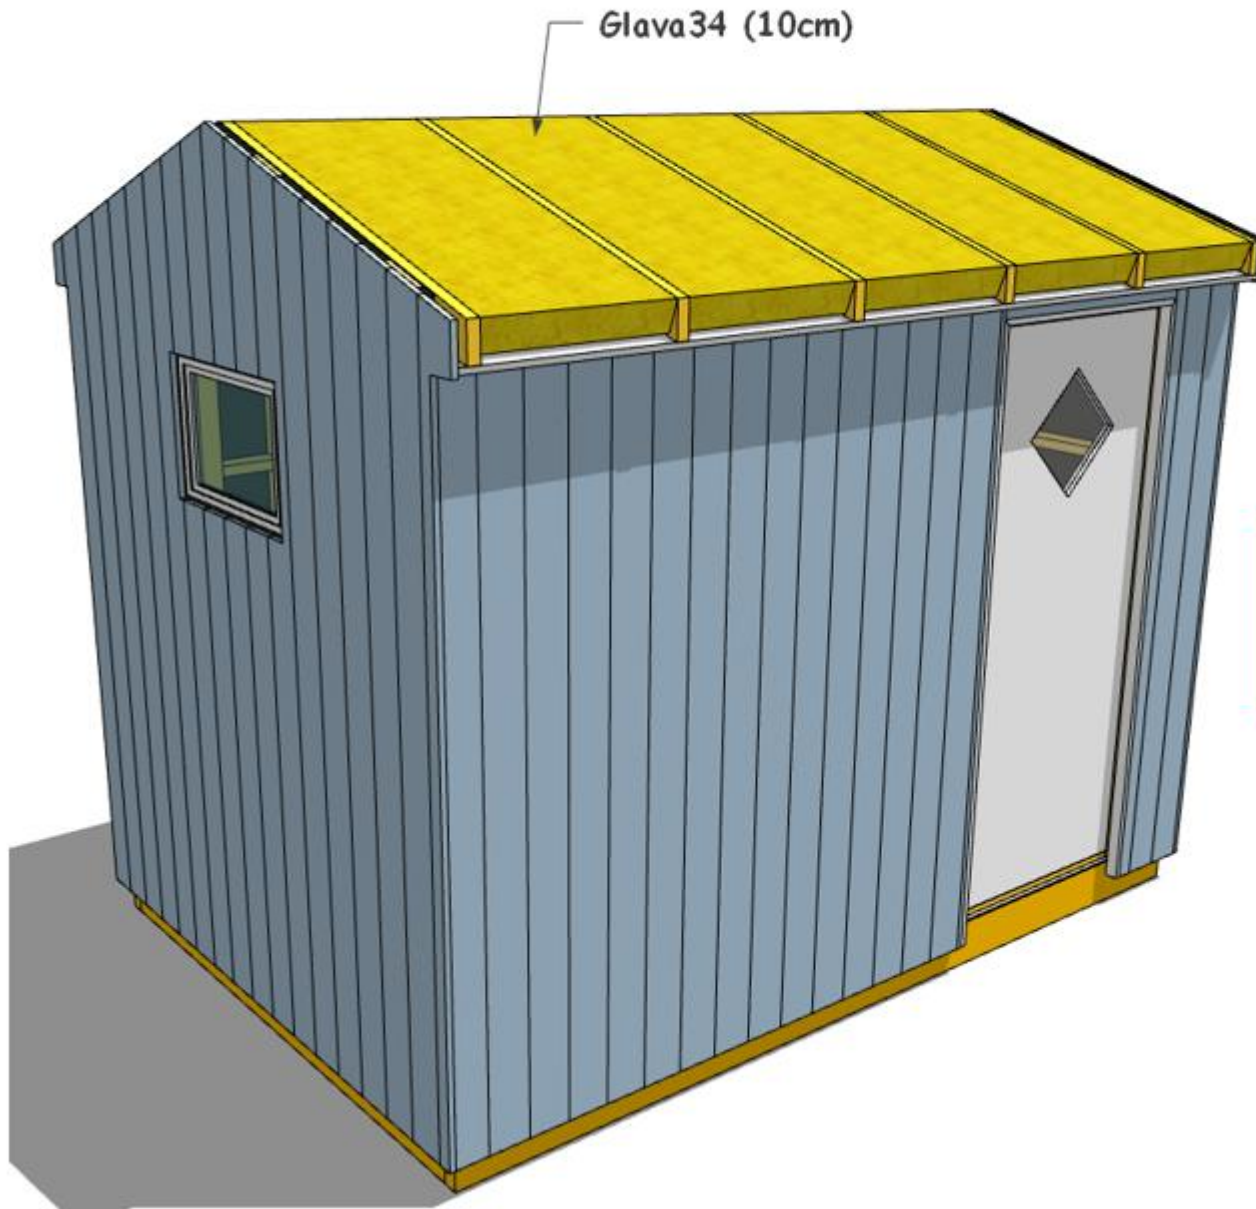

Glava34 (10cm)

Fordel Glava 34 isolasjon
jevnt mellom hver taksperre
over hele takflaten, som vist
på tegningen.

DEKBORDENE

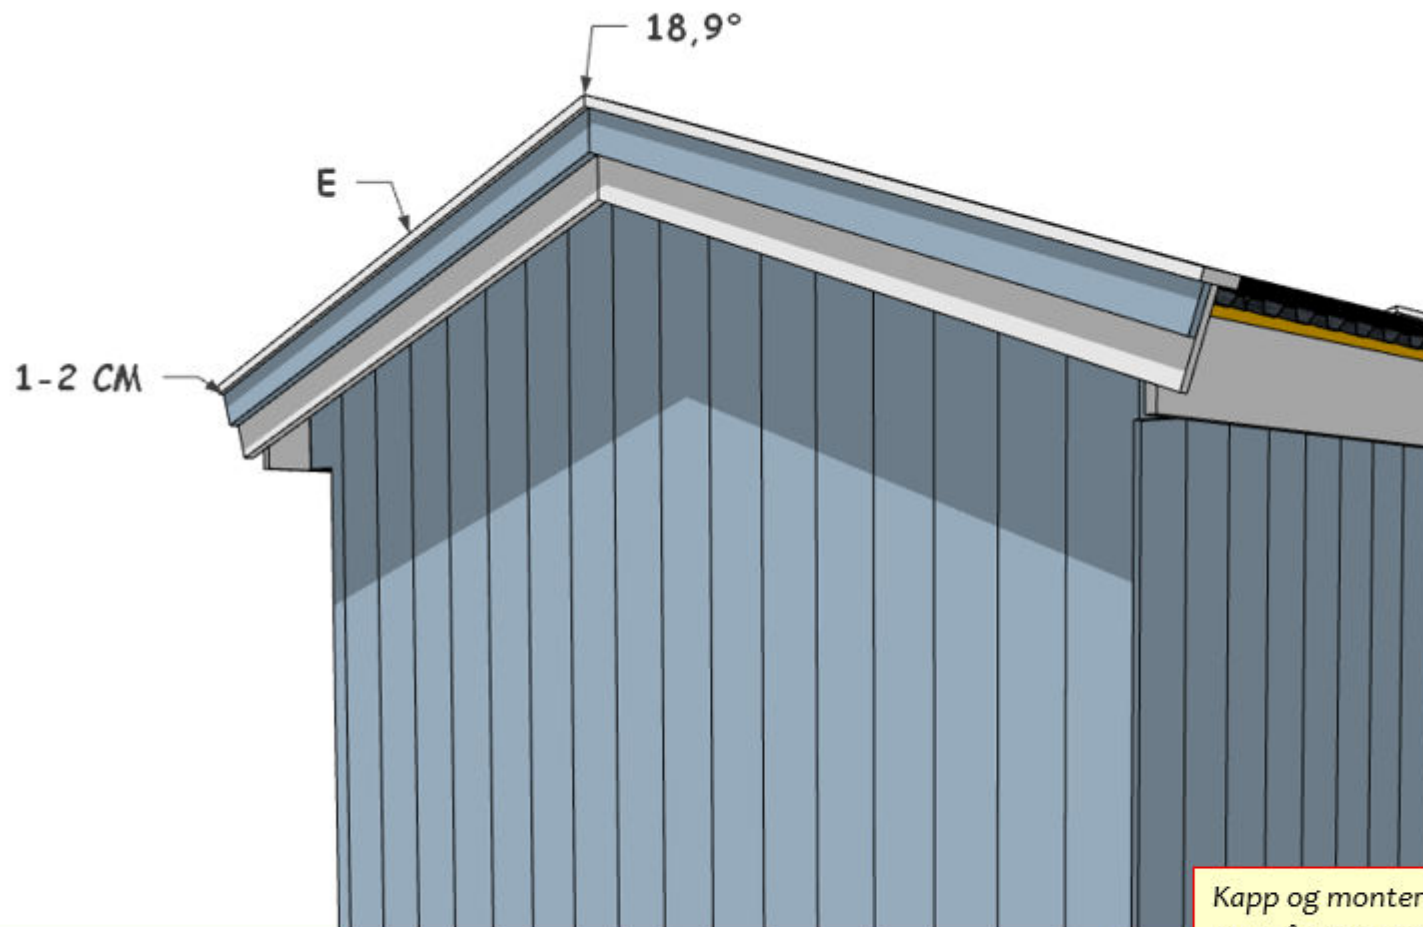

PREKAPP MENGDE OG DEMISJON

E	19x98	4	132						
----------	--------------	----------	-----	--	--	--	--	--	--

Kapp og monter dekkbordene (E) som vist på tegningen. Pass på at dekkbordene følger takvinkelen 18,9°, og et utspring på ca. 1-2 cm ut over vindskiene.

FINISH!

