



Monteringsveiledning / SKUB-S-220 (UTEN BUNN)


Estimert monterings tid er ved innsats av to personer 15–20 minutter

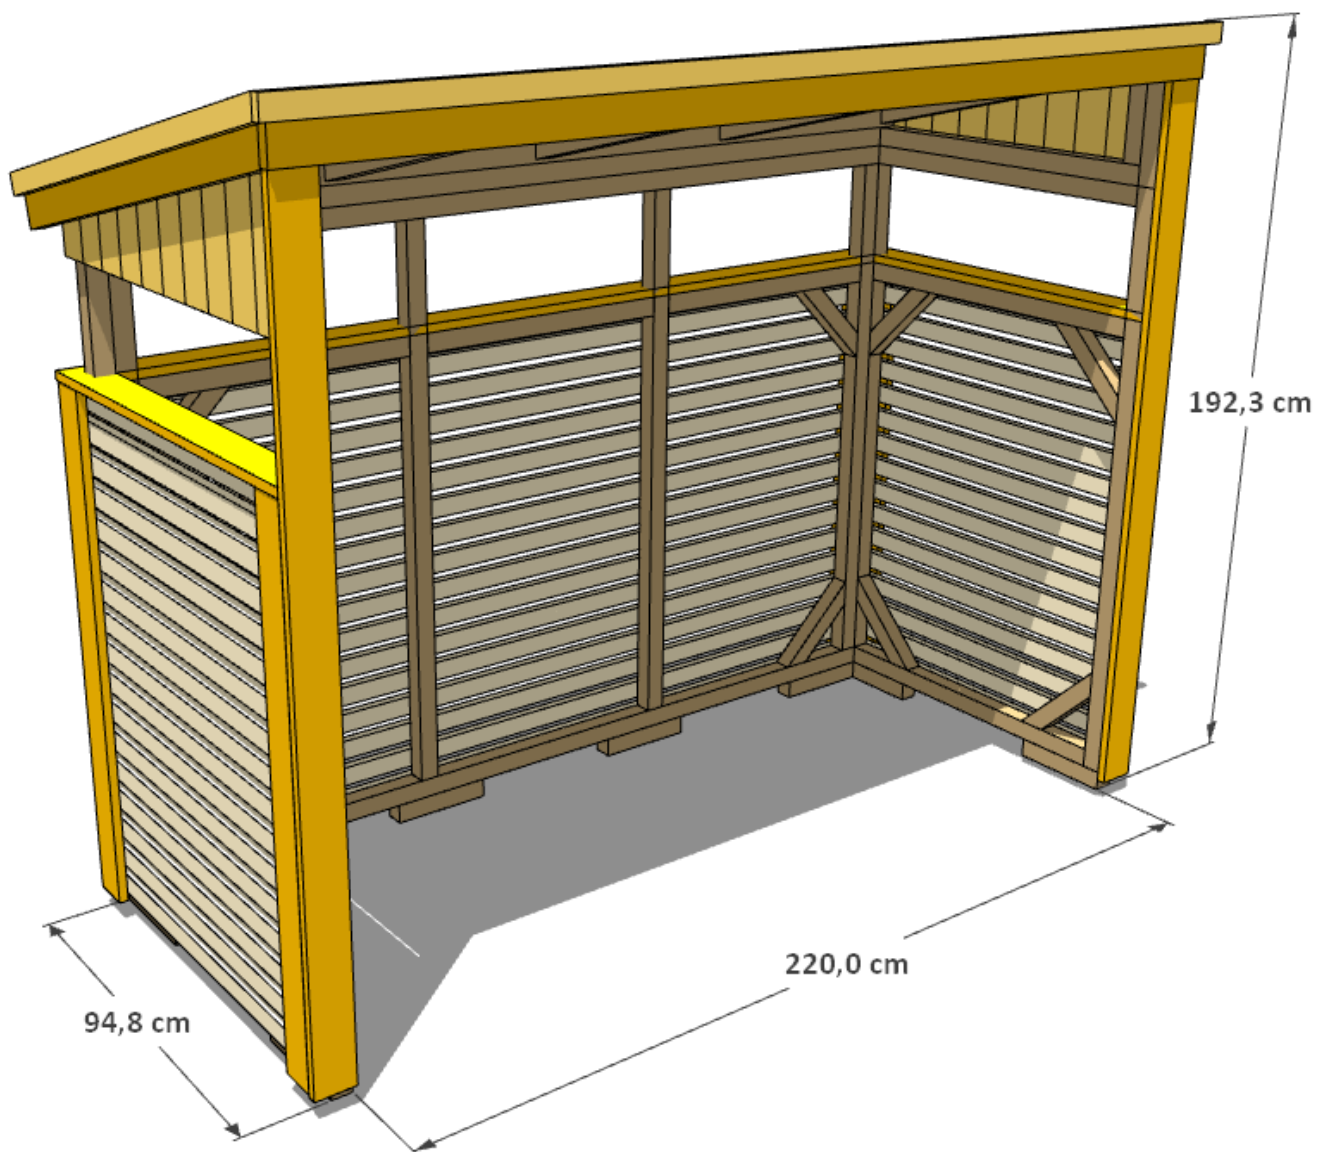


TRINN NR 1 / FESTE BAK MOT HØYRE VEGG ELEMENT

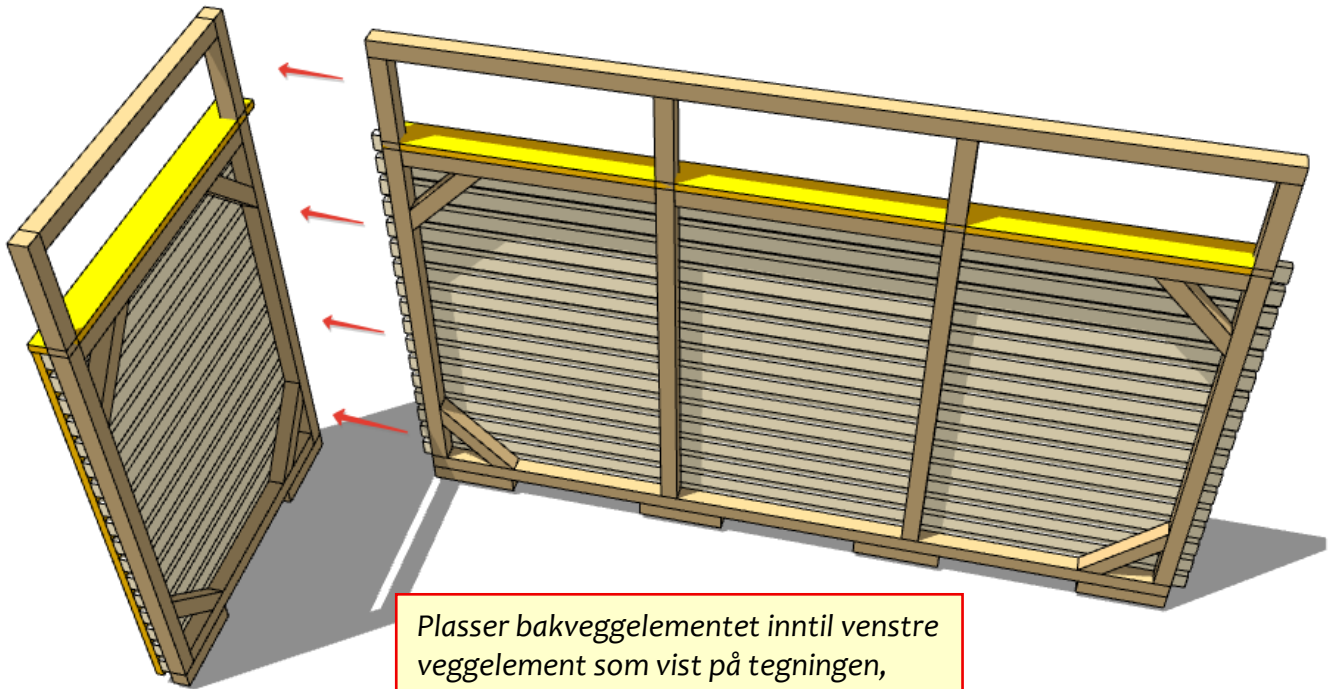


Plasser bakvegelementet inntil venstre veggelement som vist på tegningen, pass på at bindeverkslektene flukter mot hverandre og skru dem fast med 4 stk medfølgende skruer.

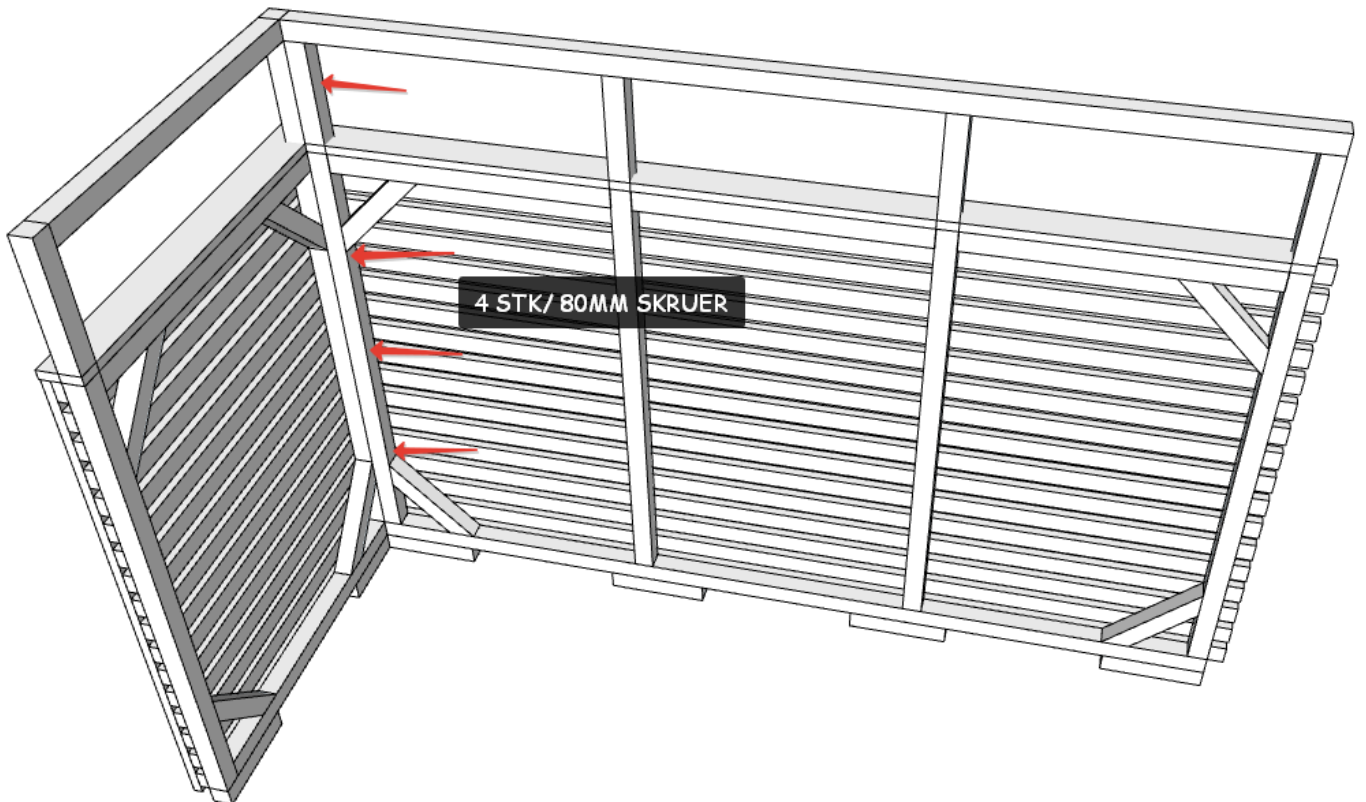


TRINN 2/ FESTE HØYRE VEGGELEMENT

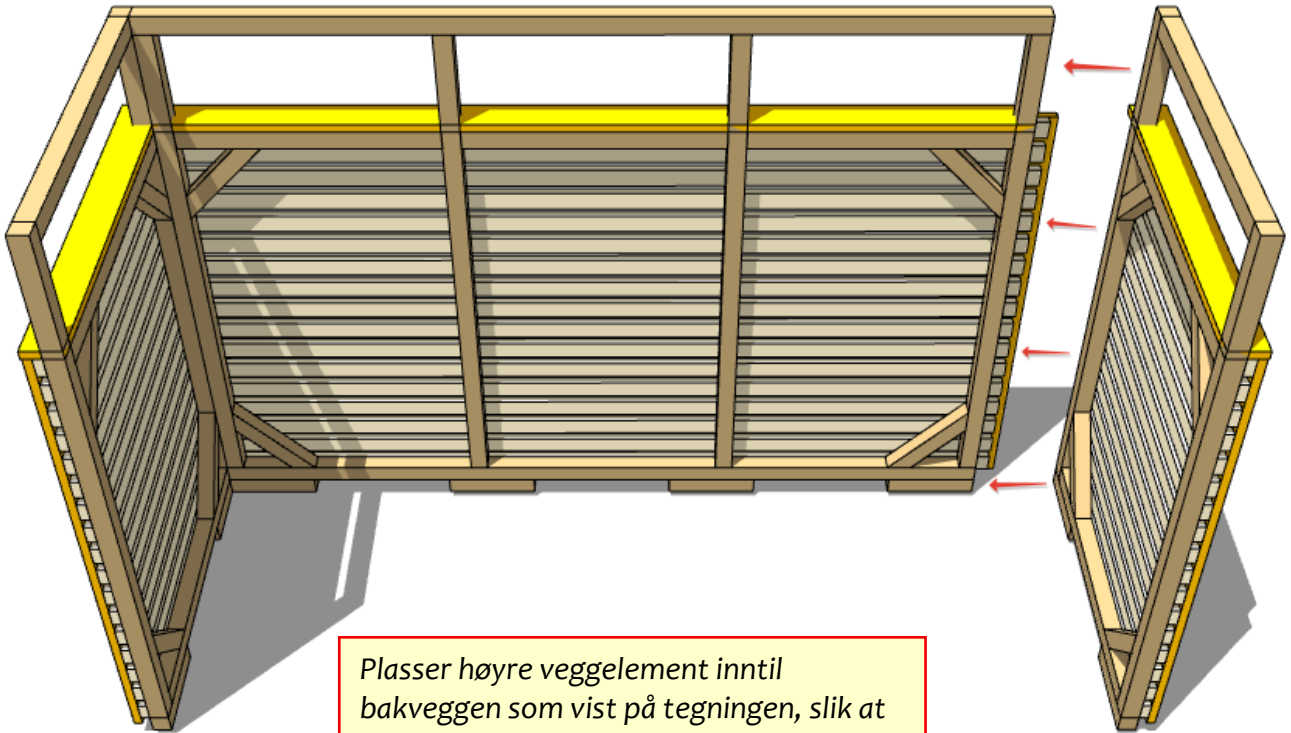

Plasser høyre veggelement inntil bakveggen som vist på tegningen, slik at rammene flukter mot hverandre. Skru deretter elementene fast med skruer i retningen som viser piler på illustrasjonen.

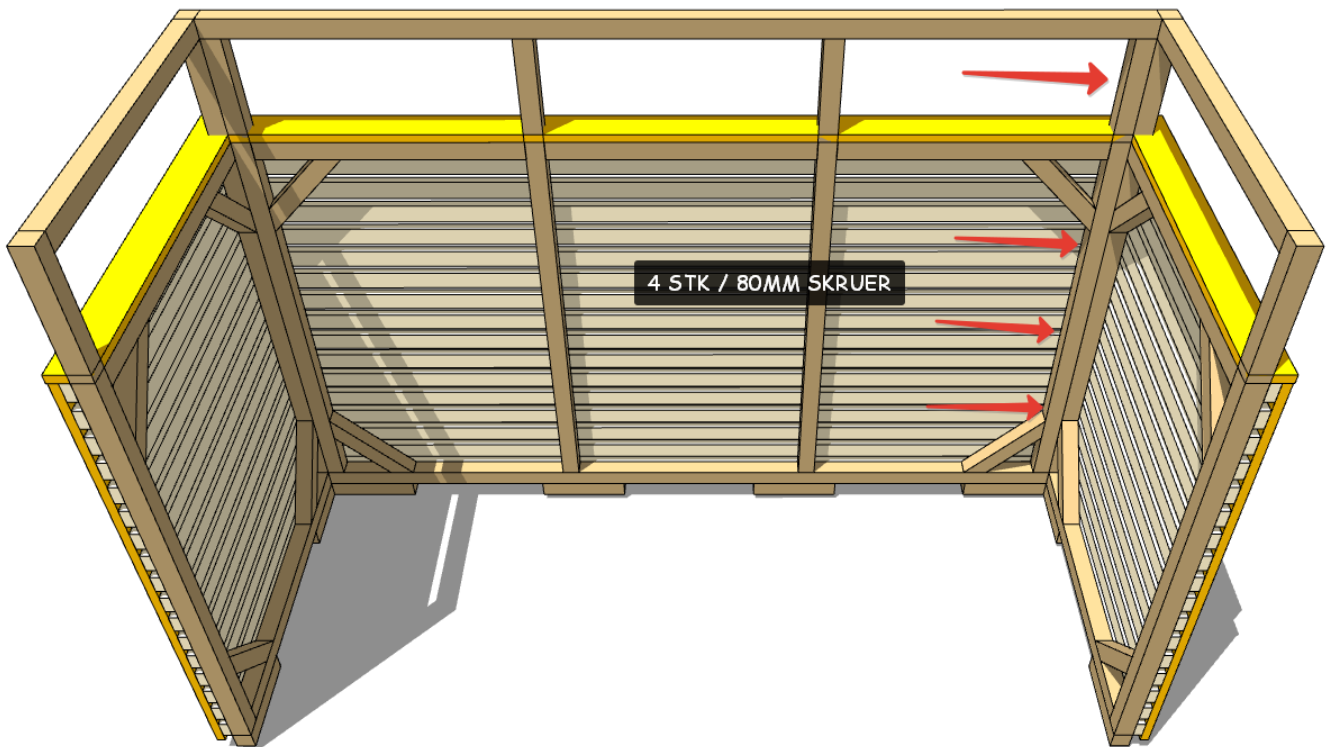

TRINN 3 / FESTE TAKELEMENT

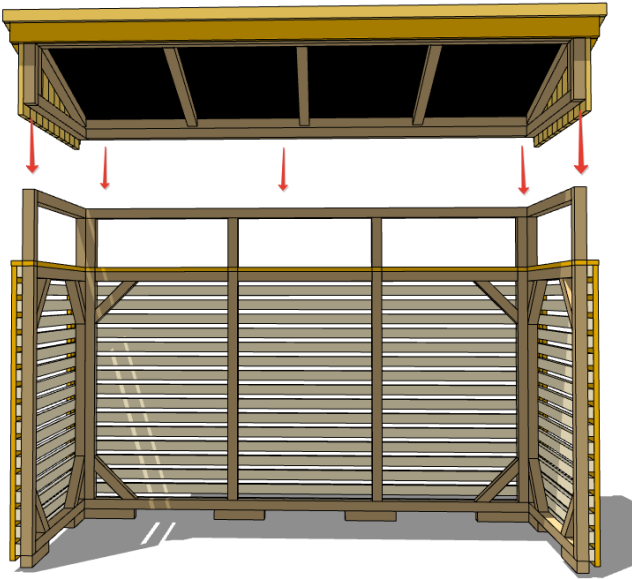


Tak element kan vare tung, for å unngå ryggskader vi anbefaler å løfte taket opp på vegne med minst av 4 personer.



Løft takelementet opp på veggene. Kontroller at taklektene flukter med vegglektene, og skru fast med 80 mm skruer i den retningen som vist med røde piler på tegningen.

FINISH BORD

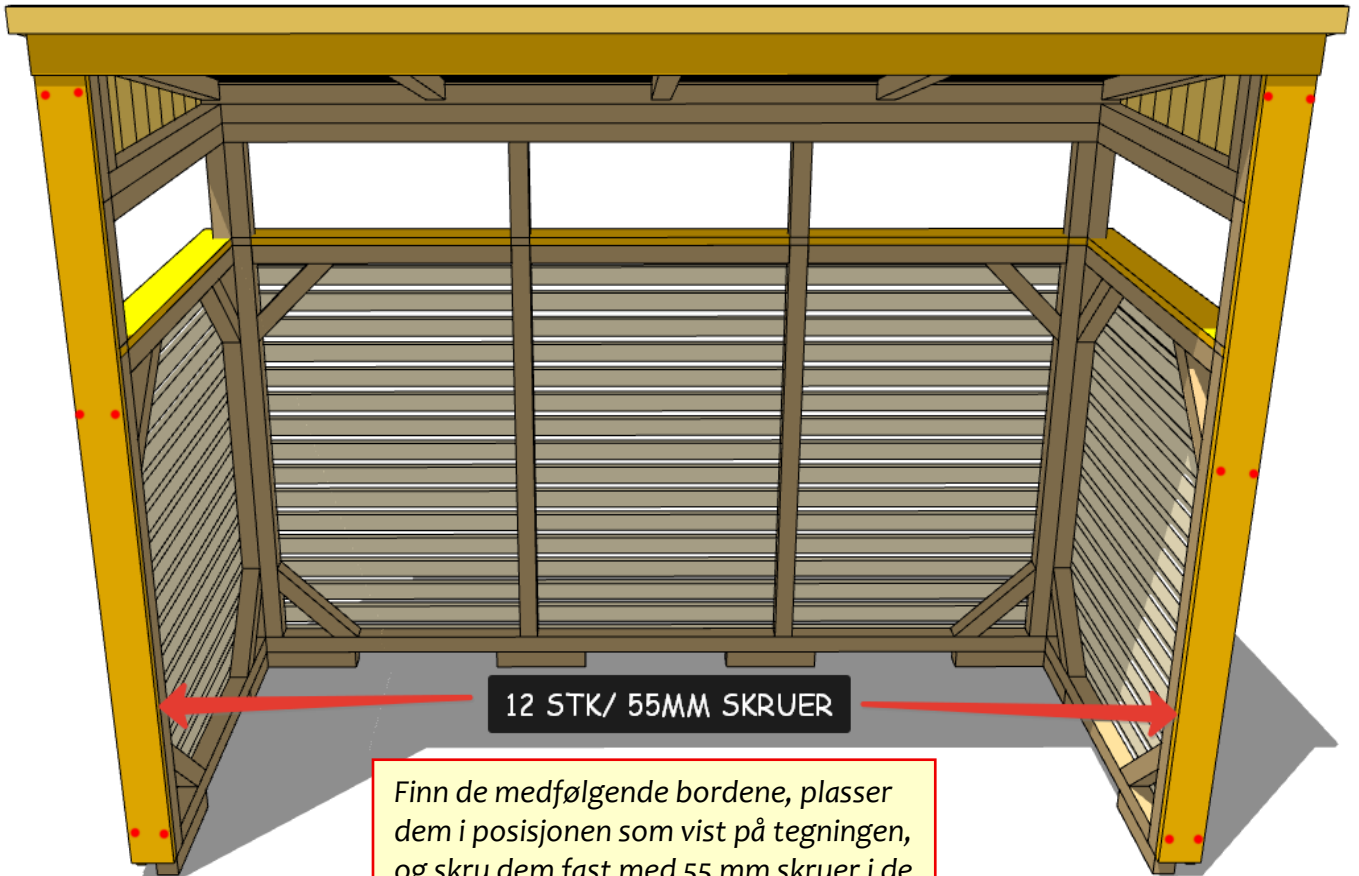

Finn de medfølgende bordene, plasser dem i posisjonen som vist på tegningen, og skru dem fast med 55 mm skruer i de markerte røde punktene. Ferdig!

