



MONTERINGSVEILEDNING VEDSKUR V38 (2,5 KUBIKK VED)

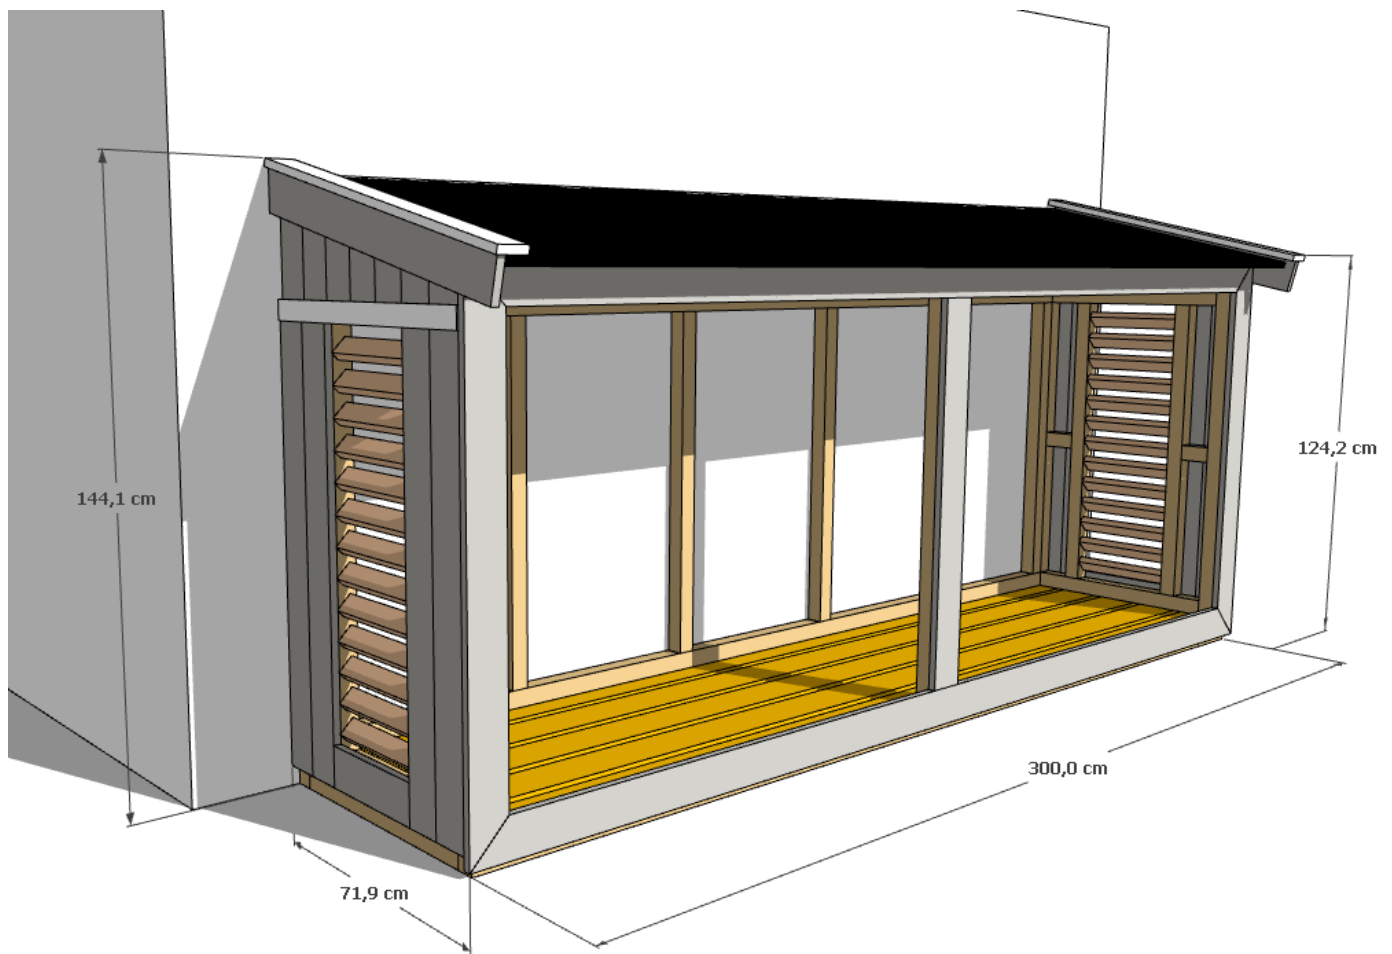

100mm skruer – 15 stk
80mm skruer – 15 stk
55mm skruer – 32 stk


PLASSERING AV BUNN/ GULV

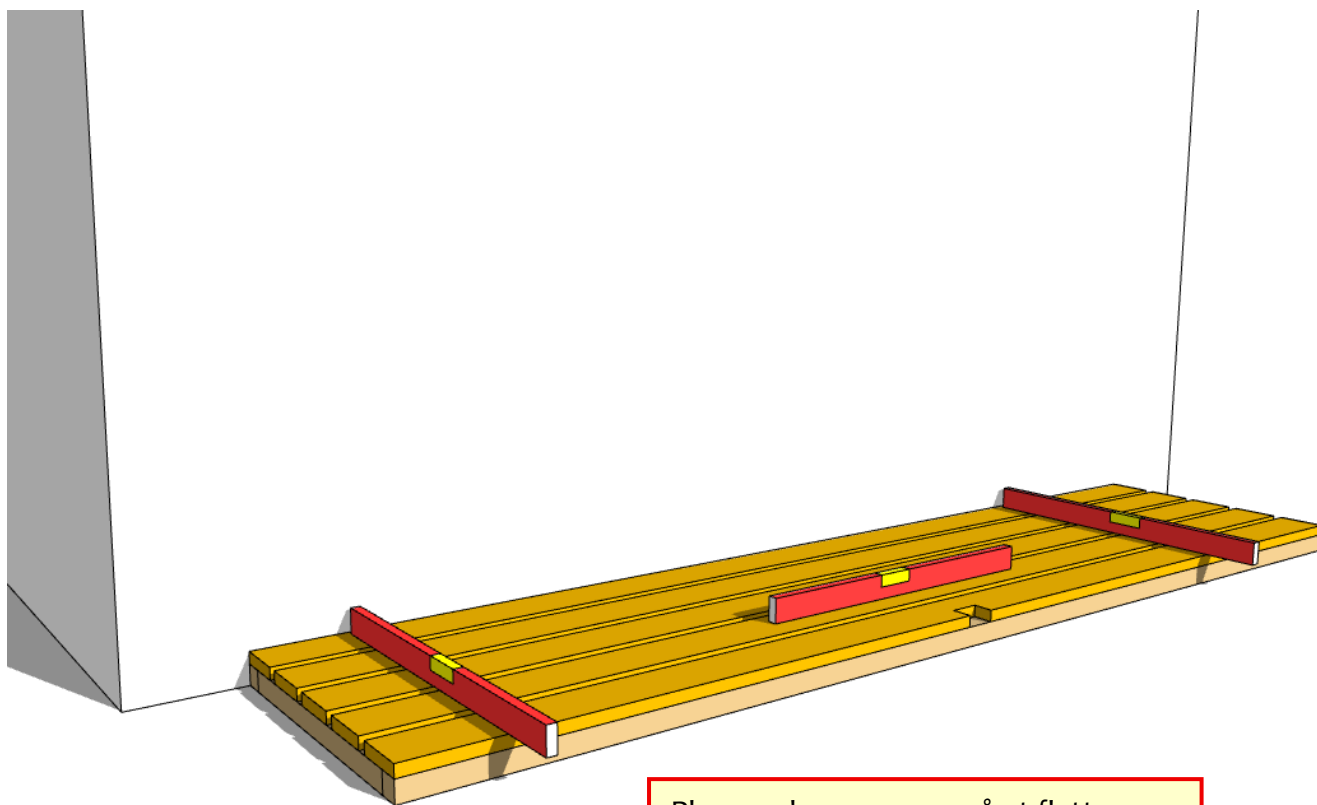

Plassere bunnramme på et flatt underlag, kontrollere med vater slik at gulv rett og stabil.


Tips! Helle eller belegningsstein under bunnramme kan brukes som et enkelt fundament.

MONTERE VENSTRE VEGG ELEMENT

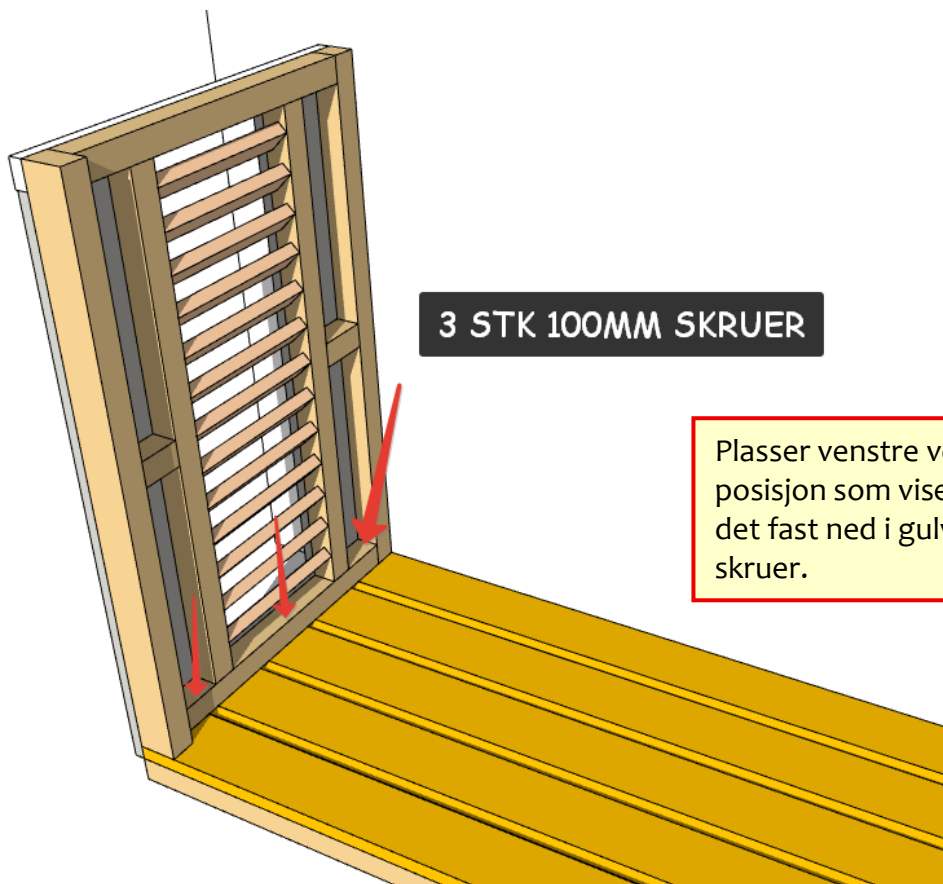


Plasser venstre veggelement i posisjon som viser tegning, og skru det fast ned i gulvet med 100 mm skruer.

MONTERE BAKVEGG BINDEVERK

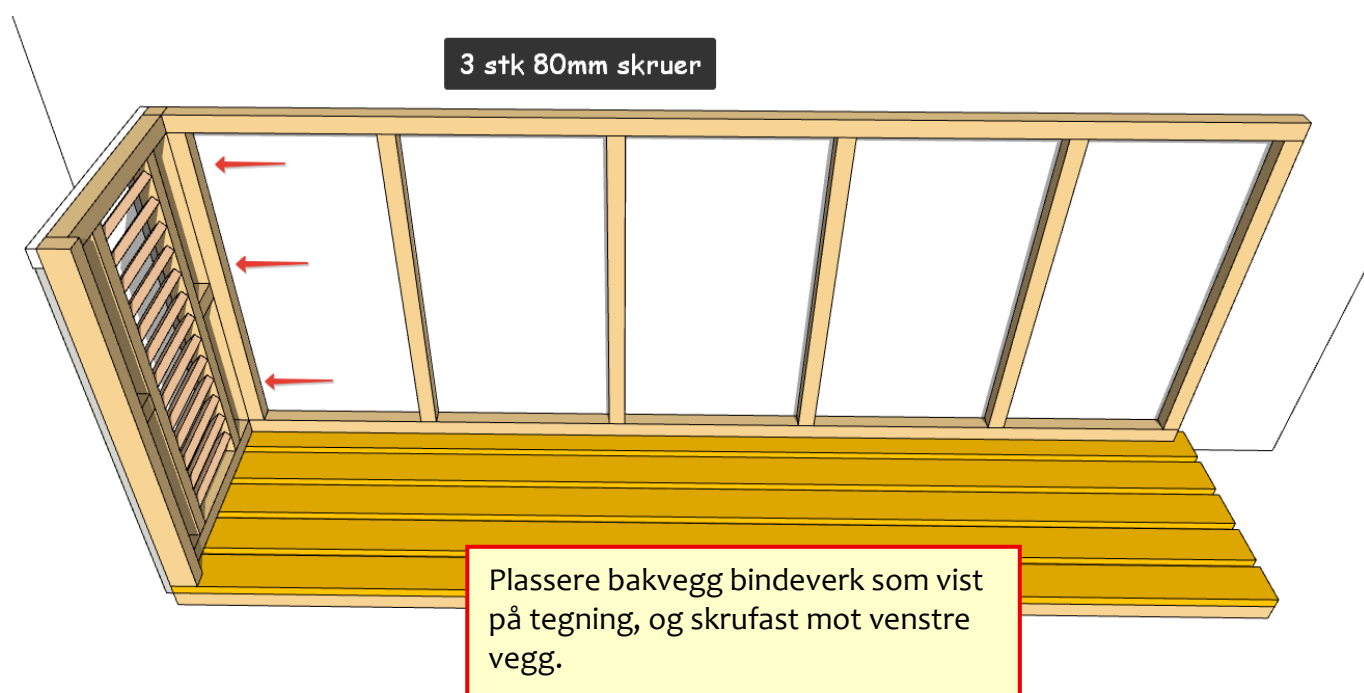


Plassere bakvegg bindeverk som vist på tegning, og skrufast mot venstre vegg.


MONTERE HØYRE VEGG ELEMENT

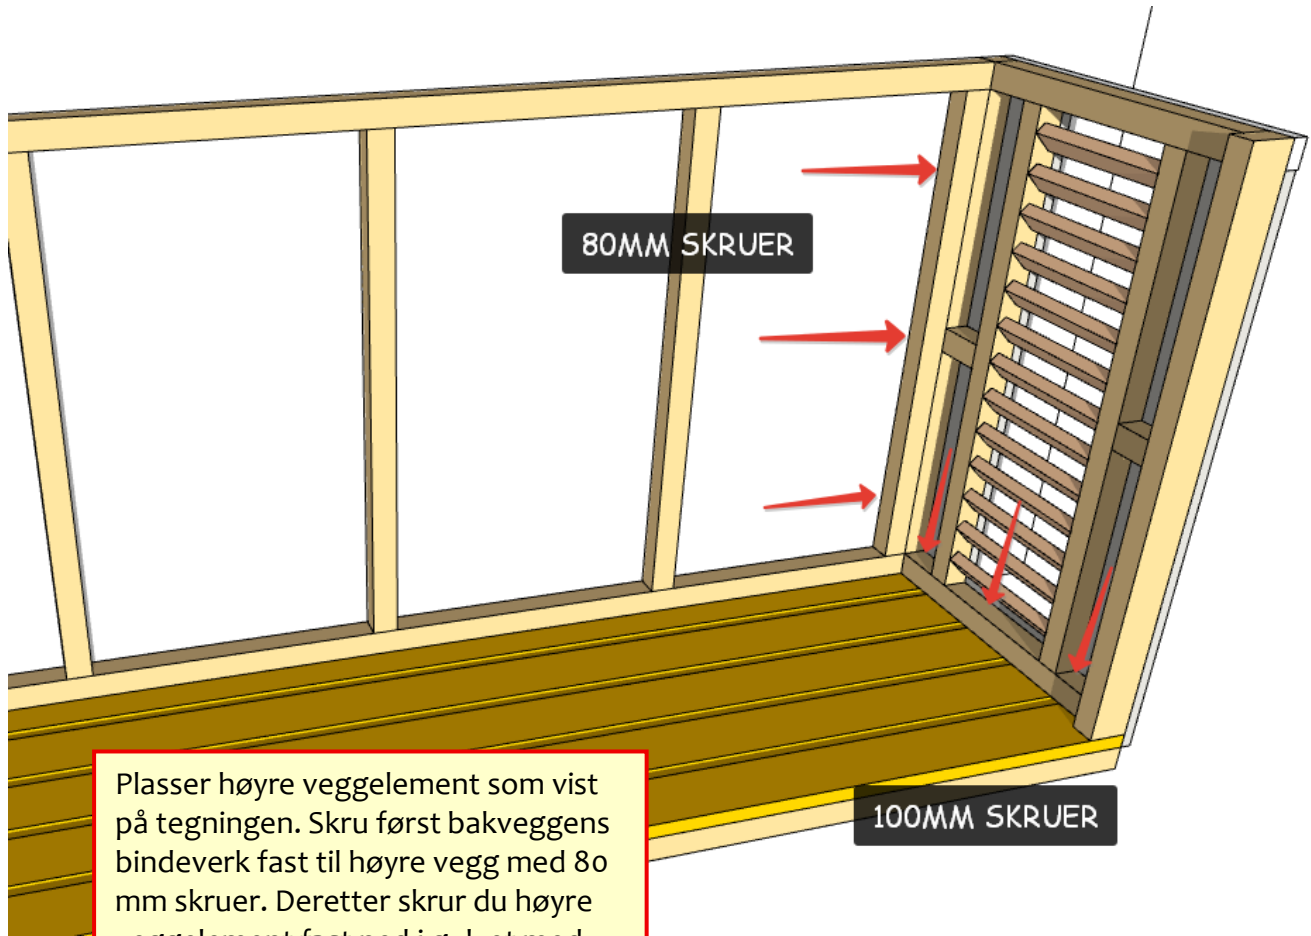


Plasser høyre veggelement som vist på tegningen. Skru først bakveggenes bindeverk fast til høyre vegg med 80 mm skruer. Deretter skrur du høyre veggelement fast ned i gulvet med 100 mm skruer. Til slutt skrur du bakveggenes bindeverk ned mot gulvet med 5 stk 100 mm skruer.

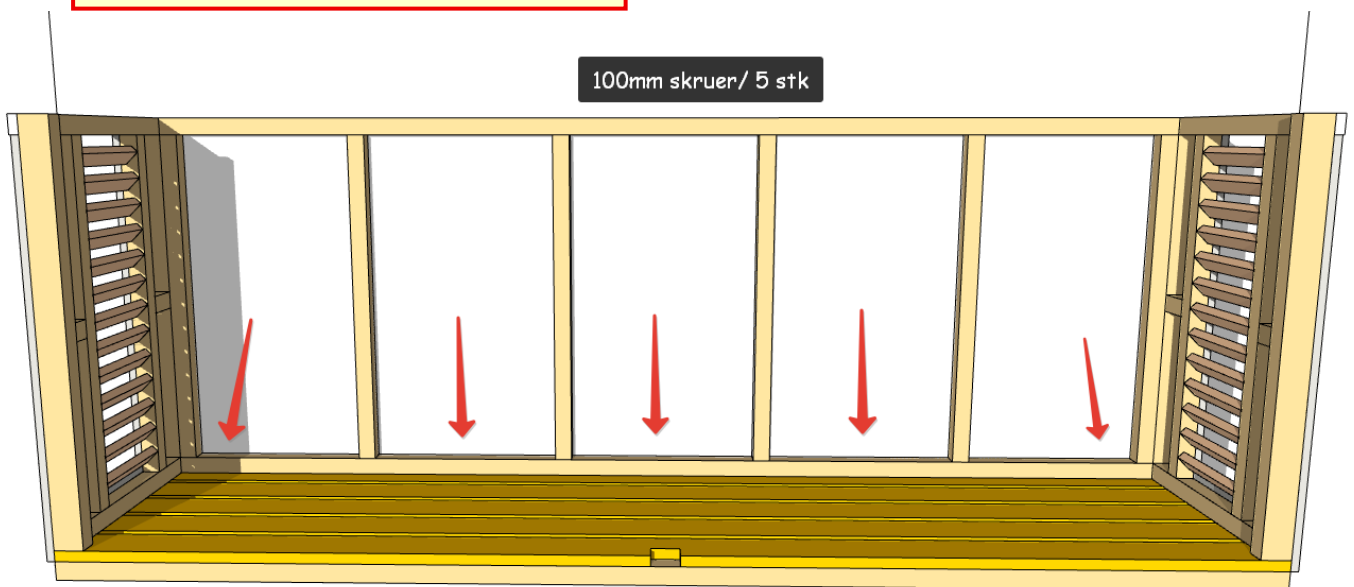

MONTER TAK ELEMENT

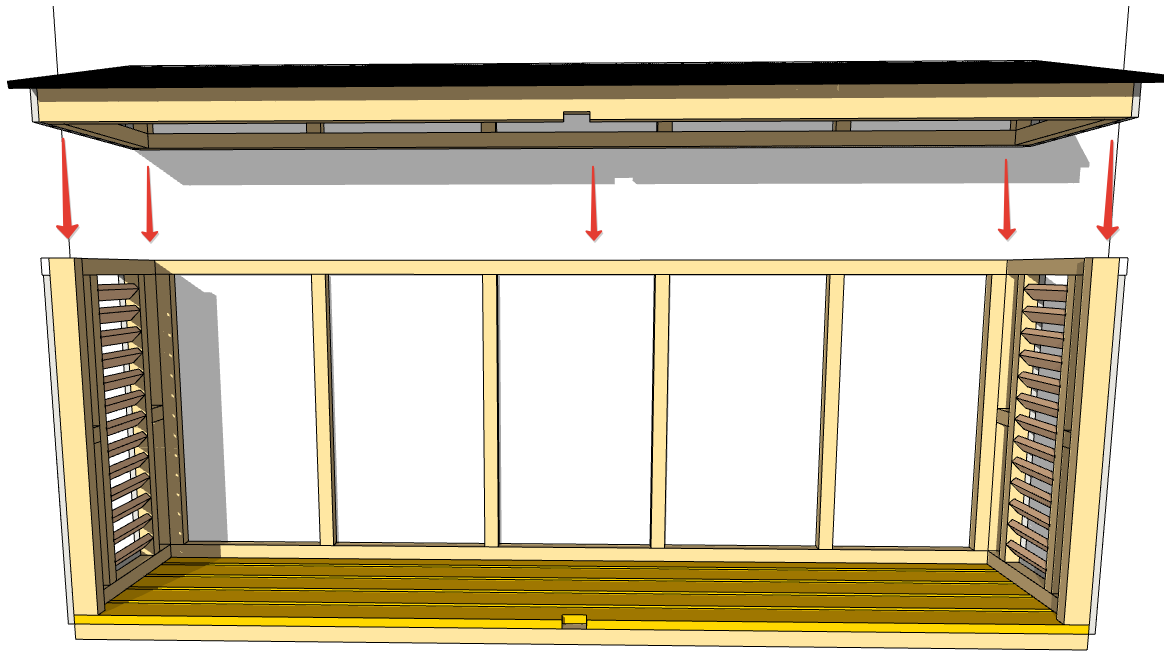


Ved hjelp av fire personer løfter dere takelementet forsiktig oppå veggene. Når taket ligger i riktig posisjon og stemmer med alle vegg hjørner, skrur du det fast gjennom veggene med 80 mm skruer.

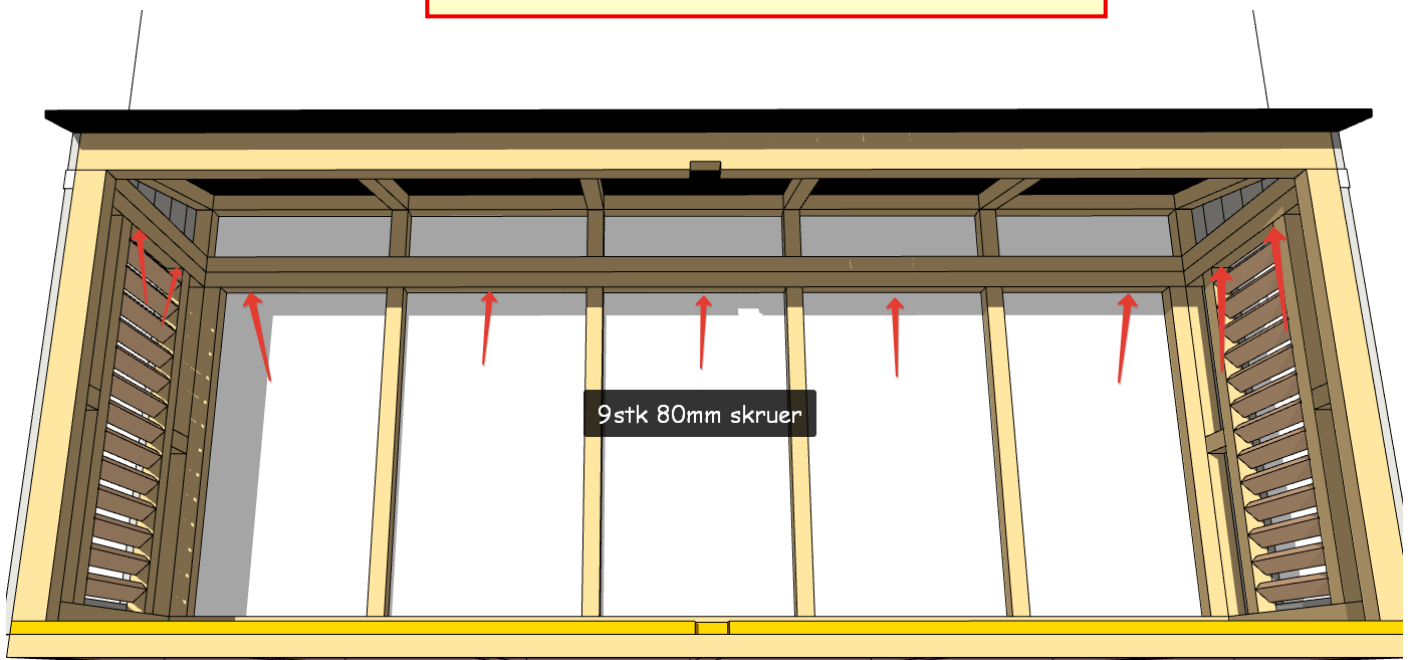


MONTERE TAK STØTTE LEKT I MIDTEN

45TK 100MM SKRUER

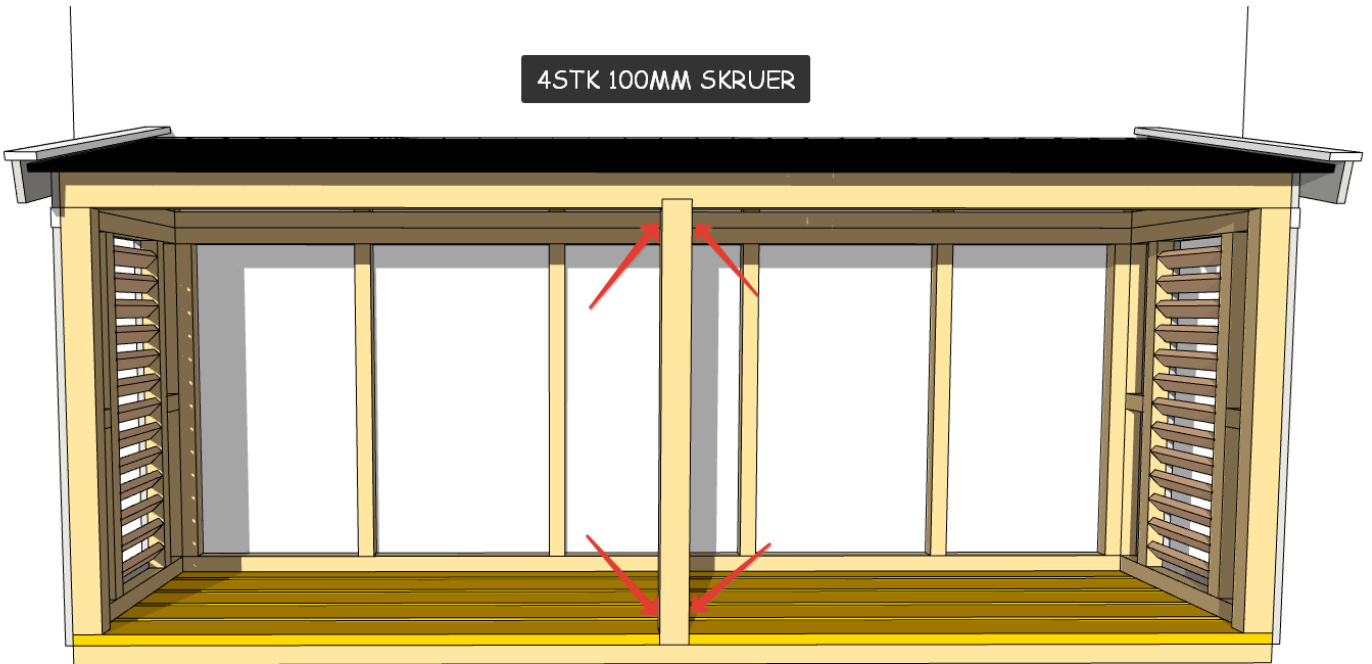

FINSH LISTER

55MM SKRUER

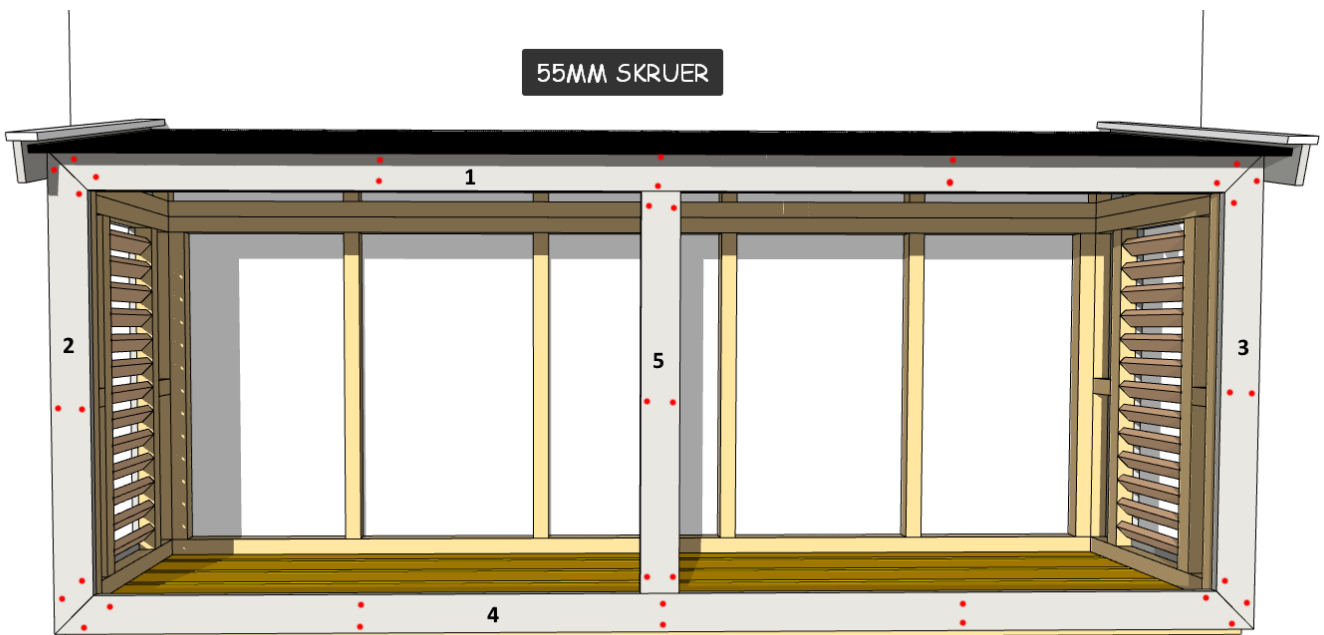

Plasser bord nummer 1 og skru den fast i de markerte punktene med 55 mm skruer. Fortsett deretter med bord nummer 2, 3, 4 og til slutt 5 på samme måte, til alle bordene er montert etter oppgitt rekkefølge.